



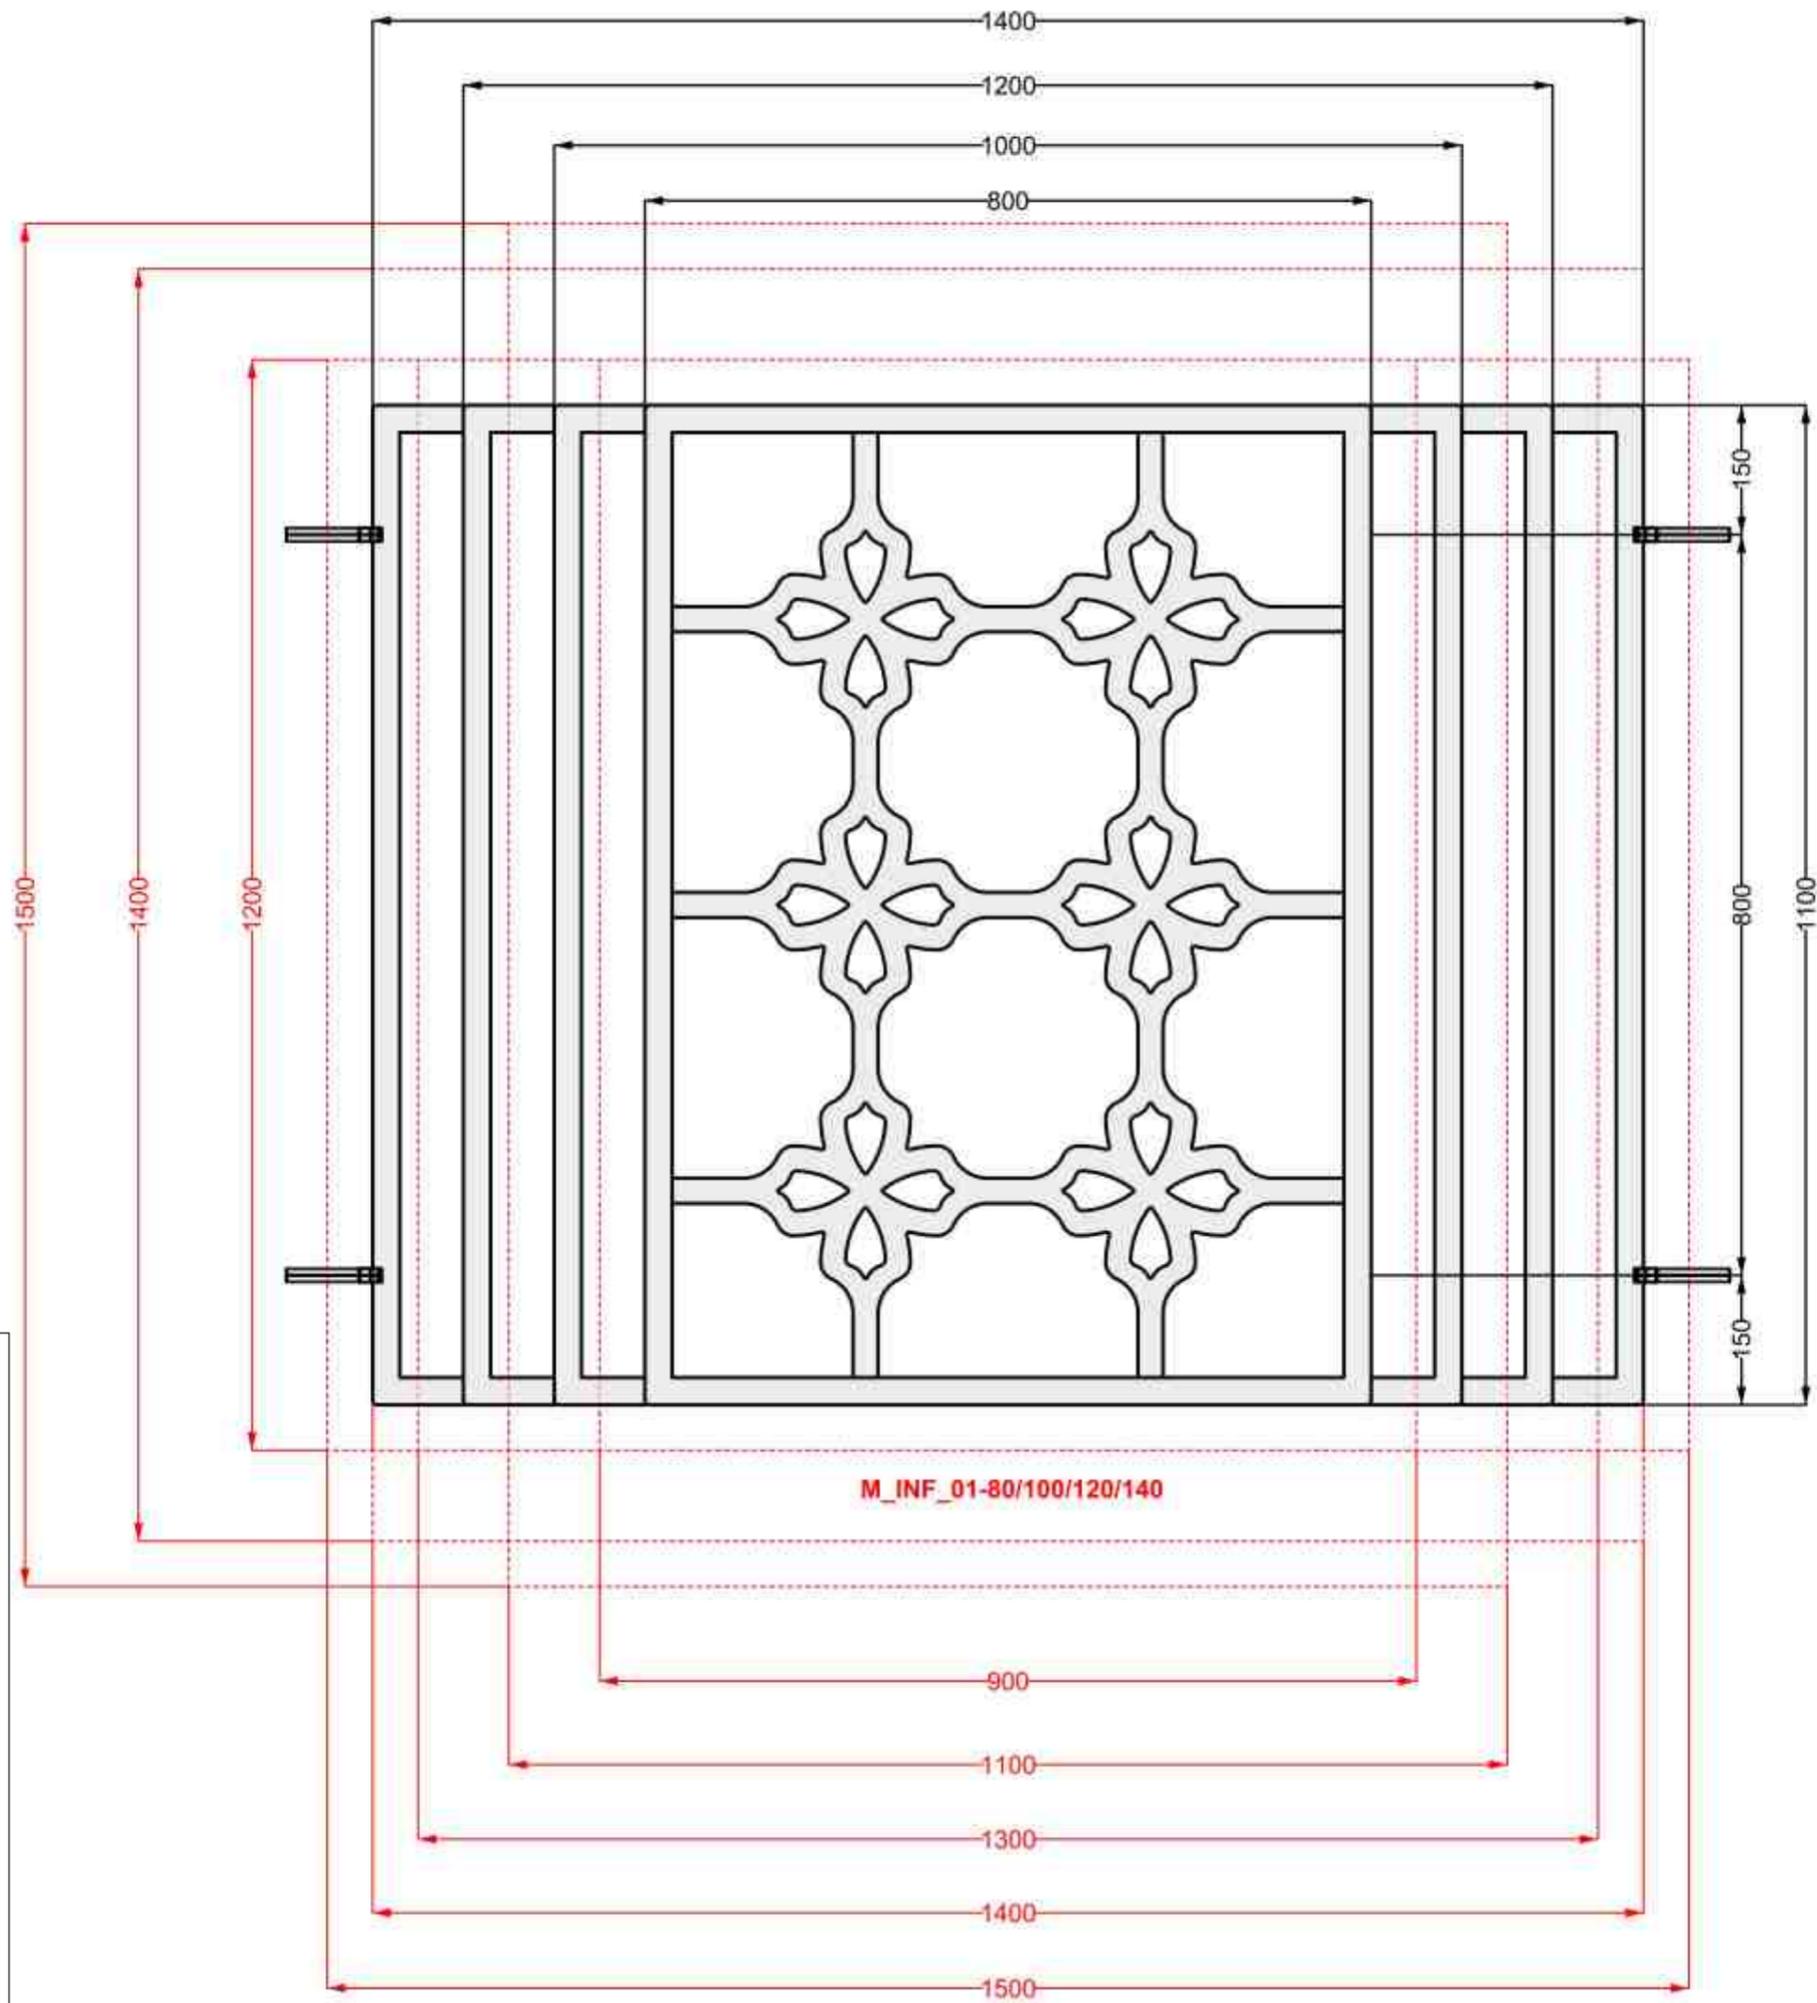


INFERRIATE

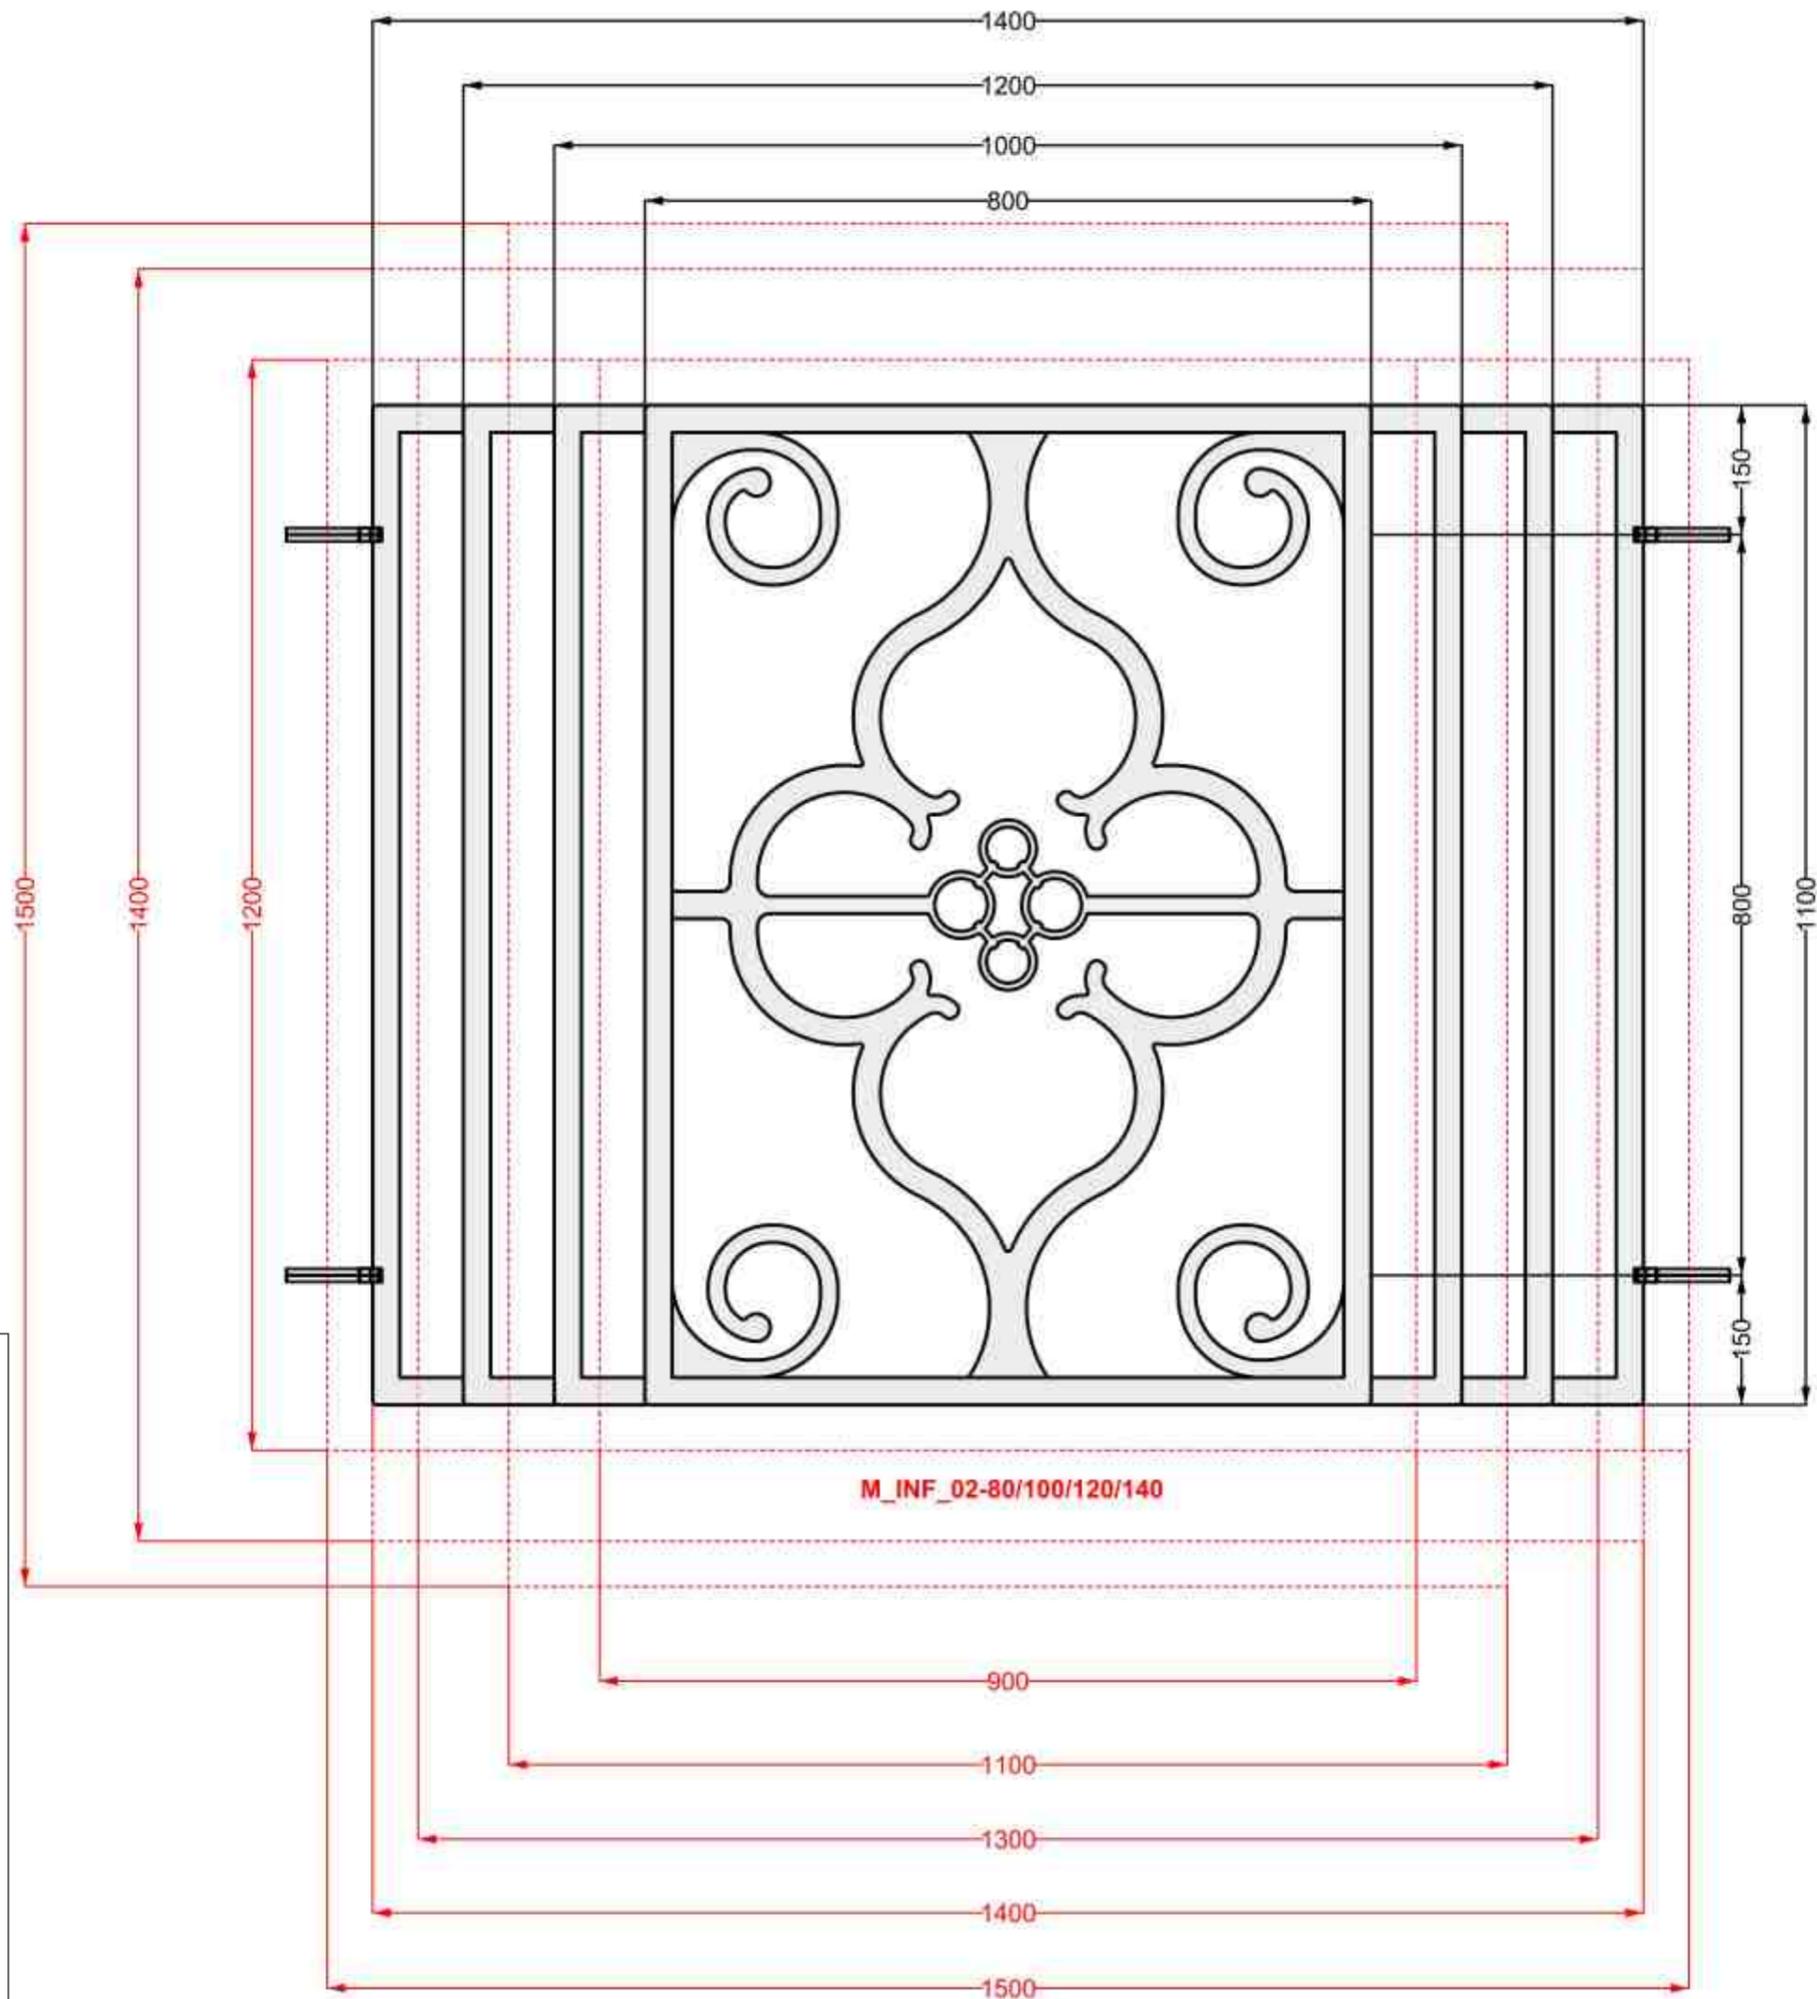


INFERRIATE




INFERRIATE

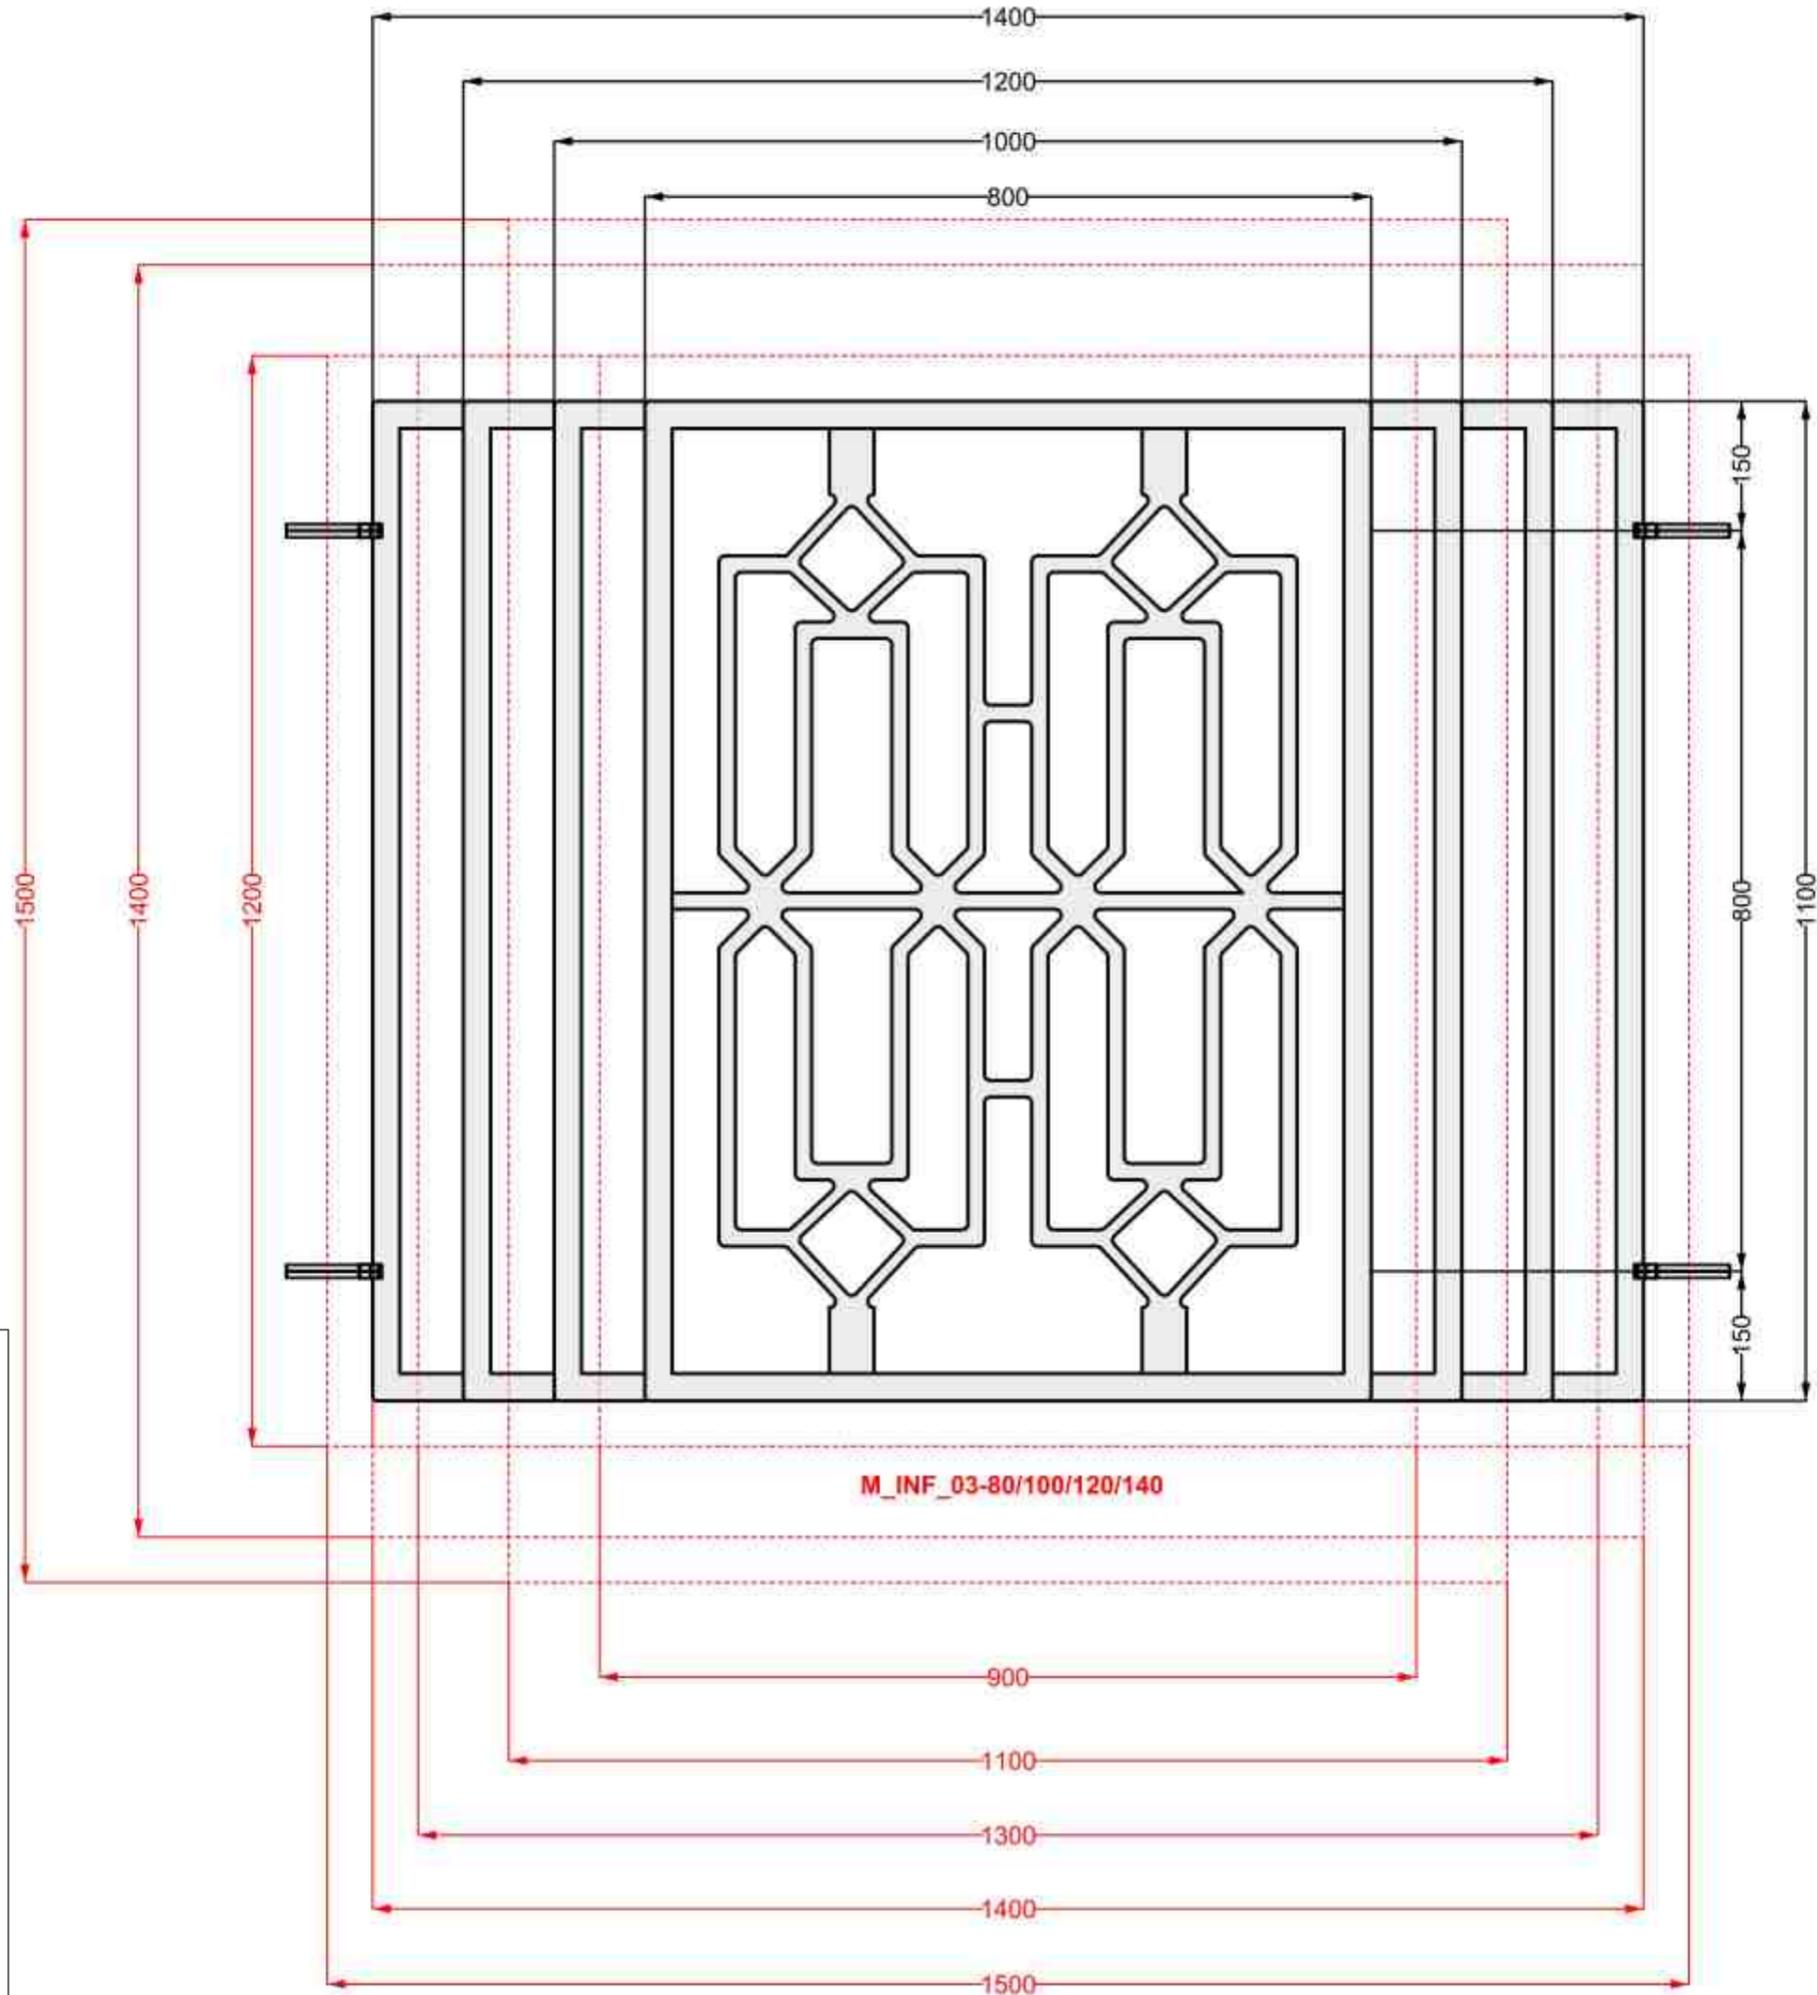


INFERRIATE

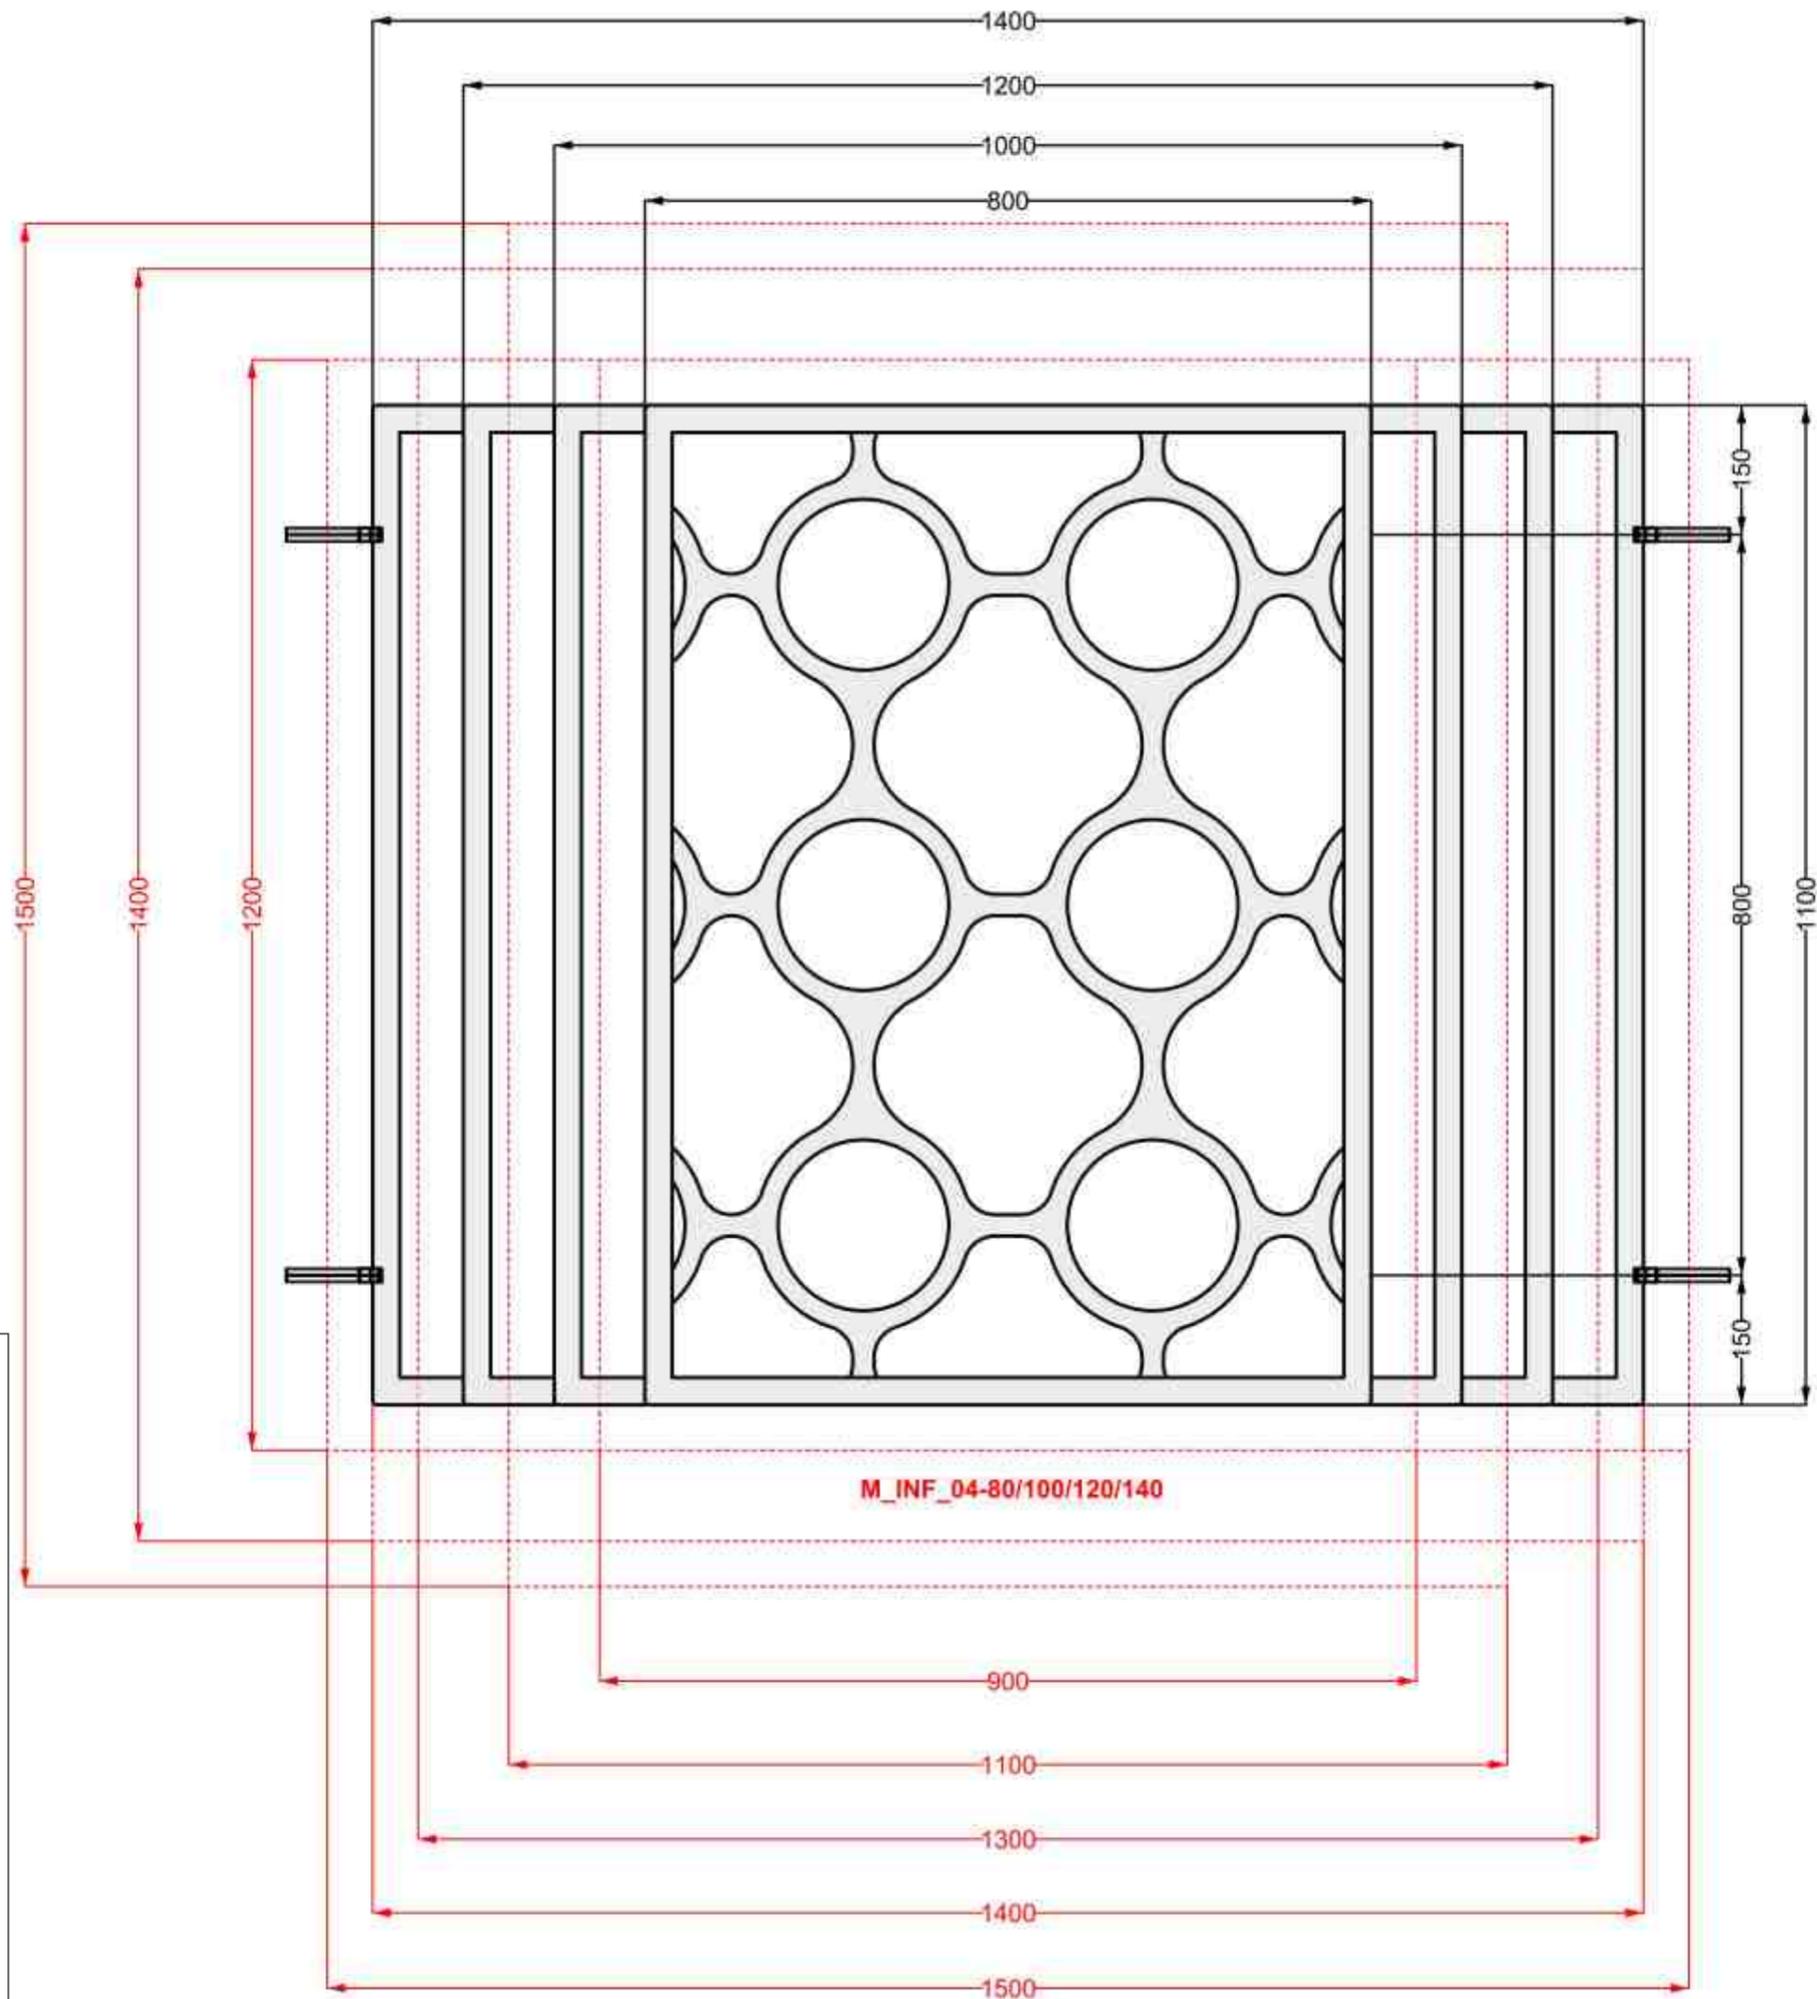


INFERRIATE

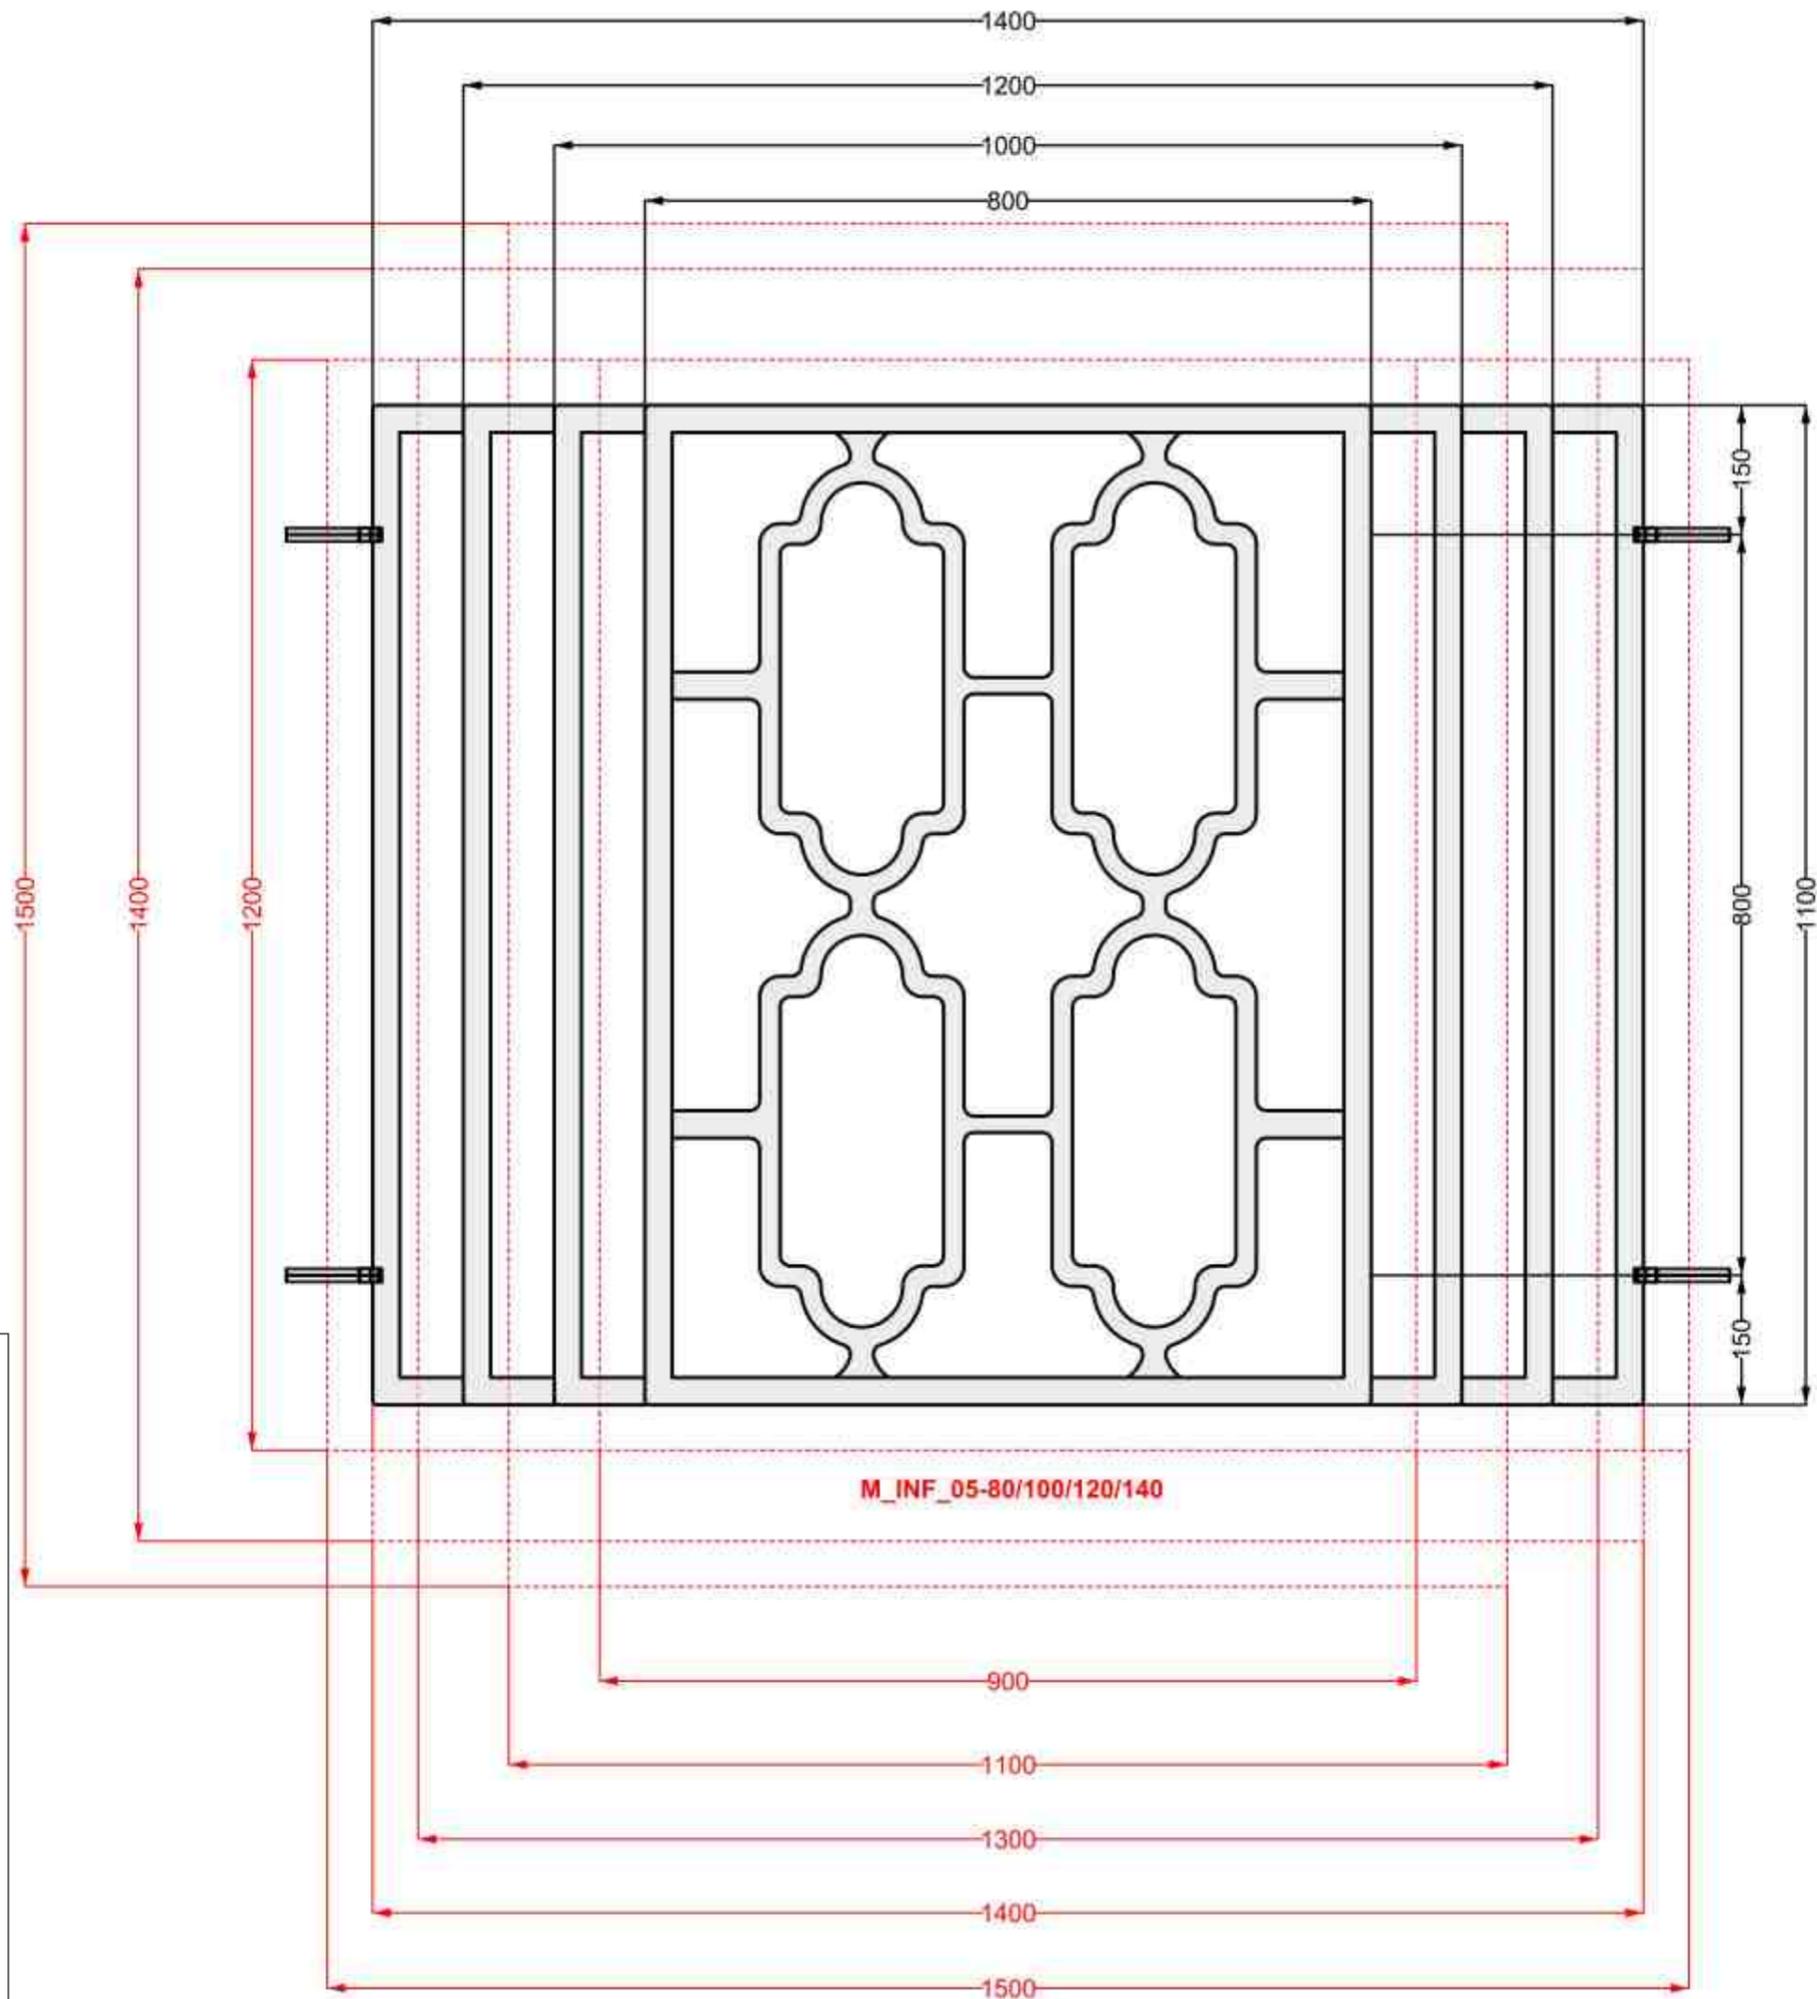


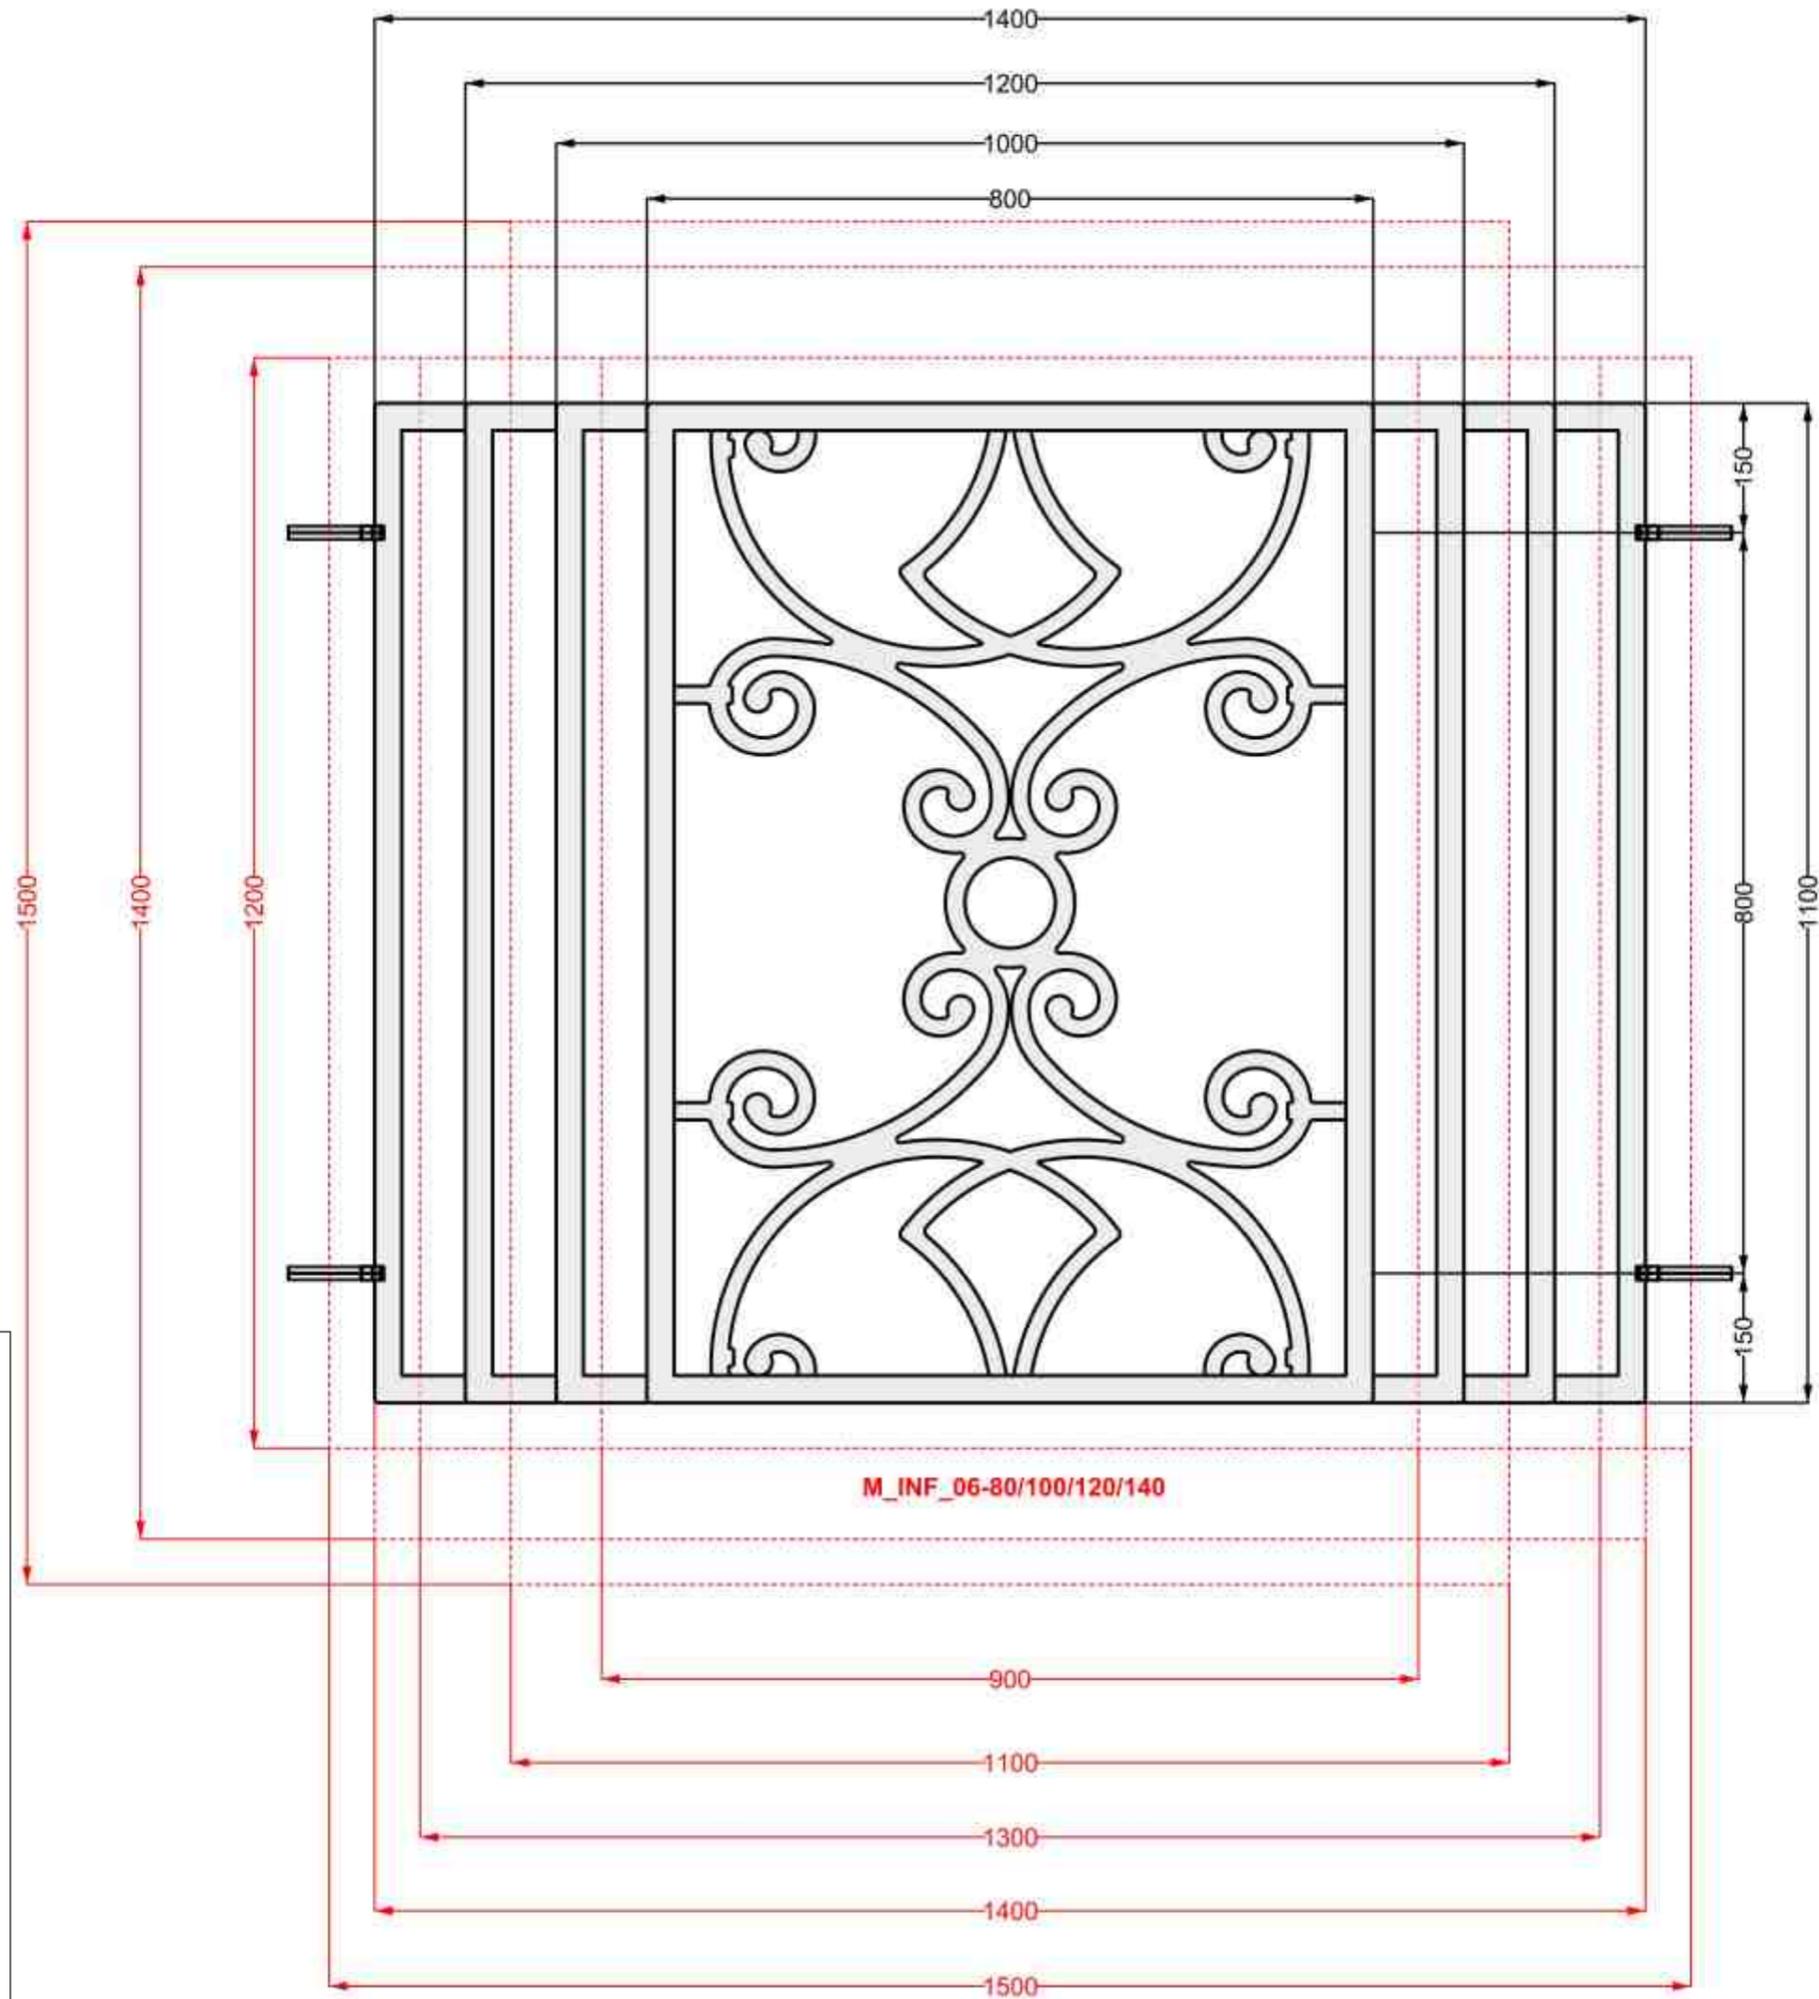



INFERRIATE

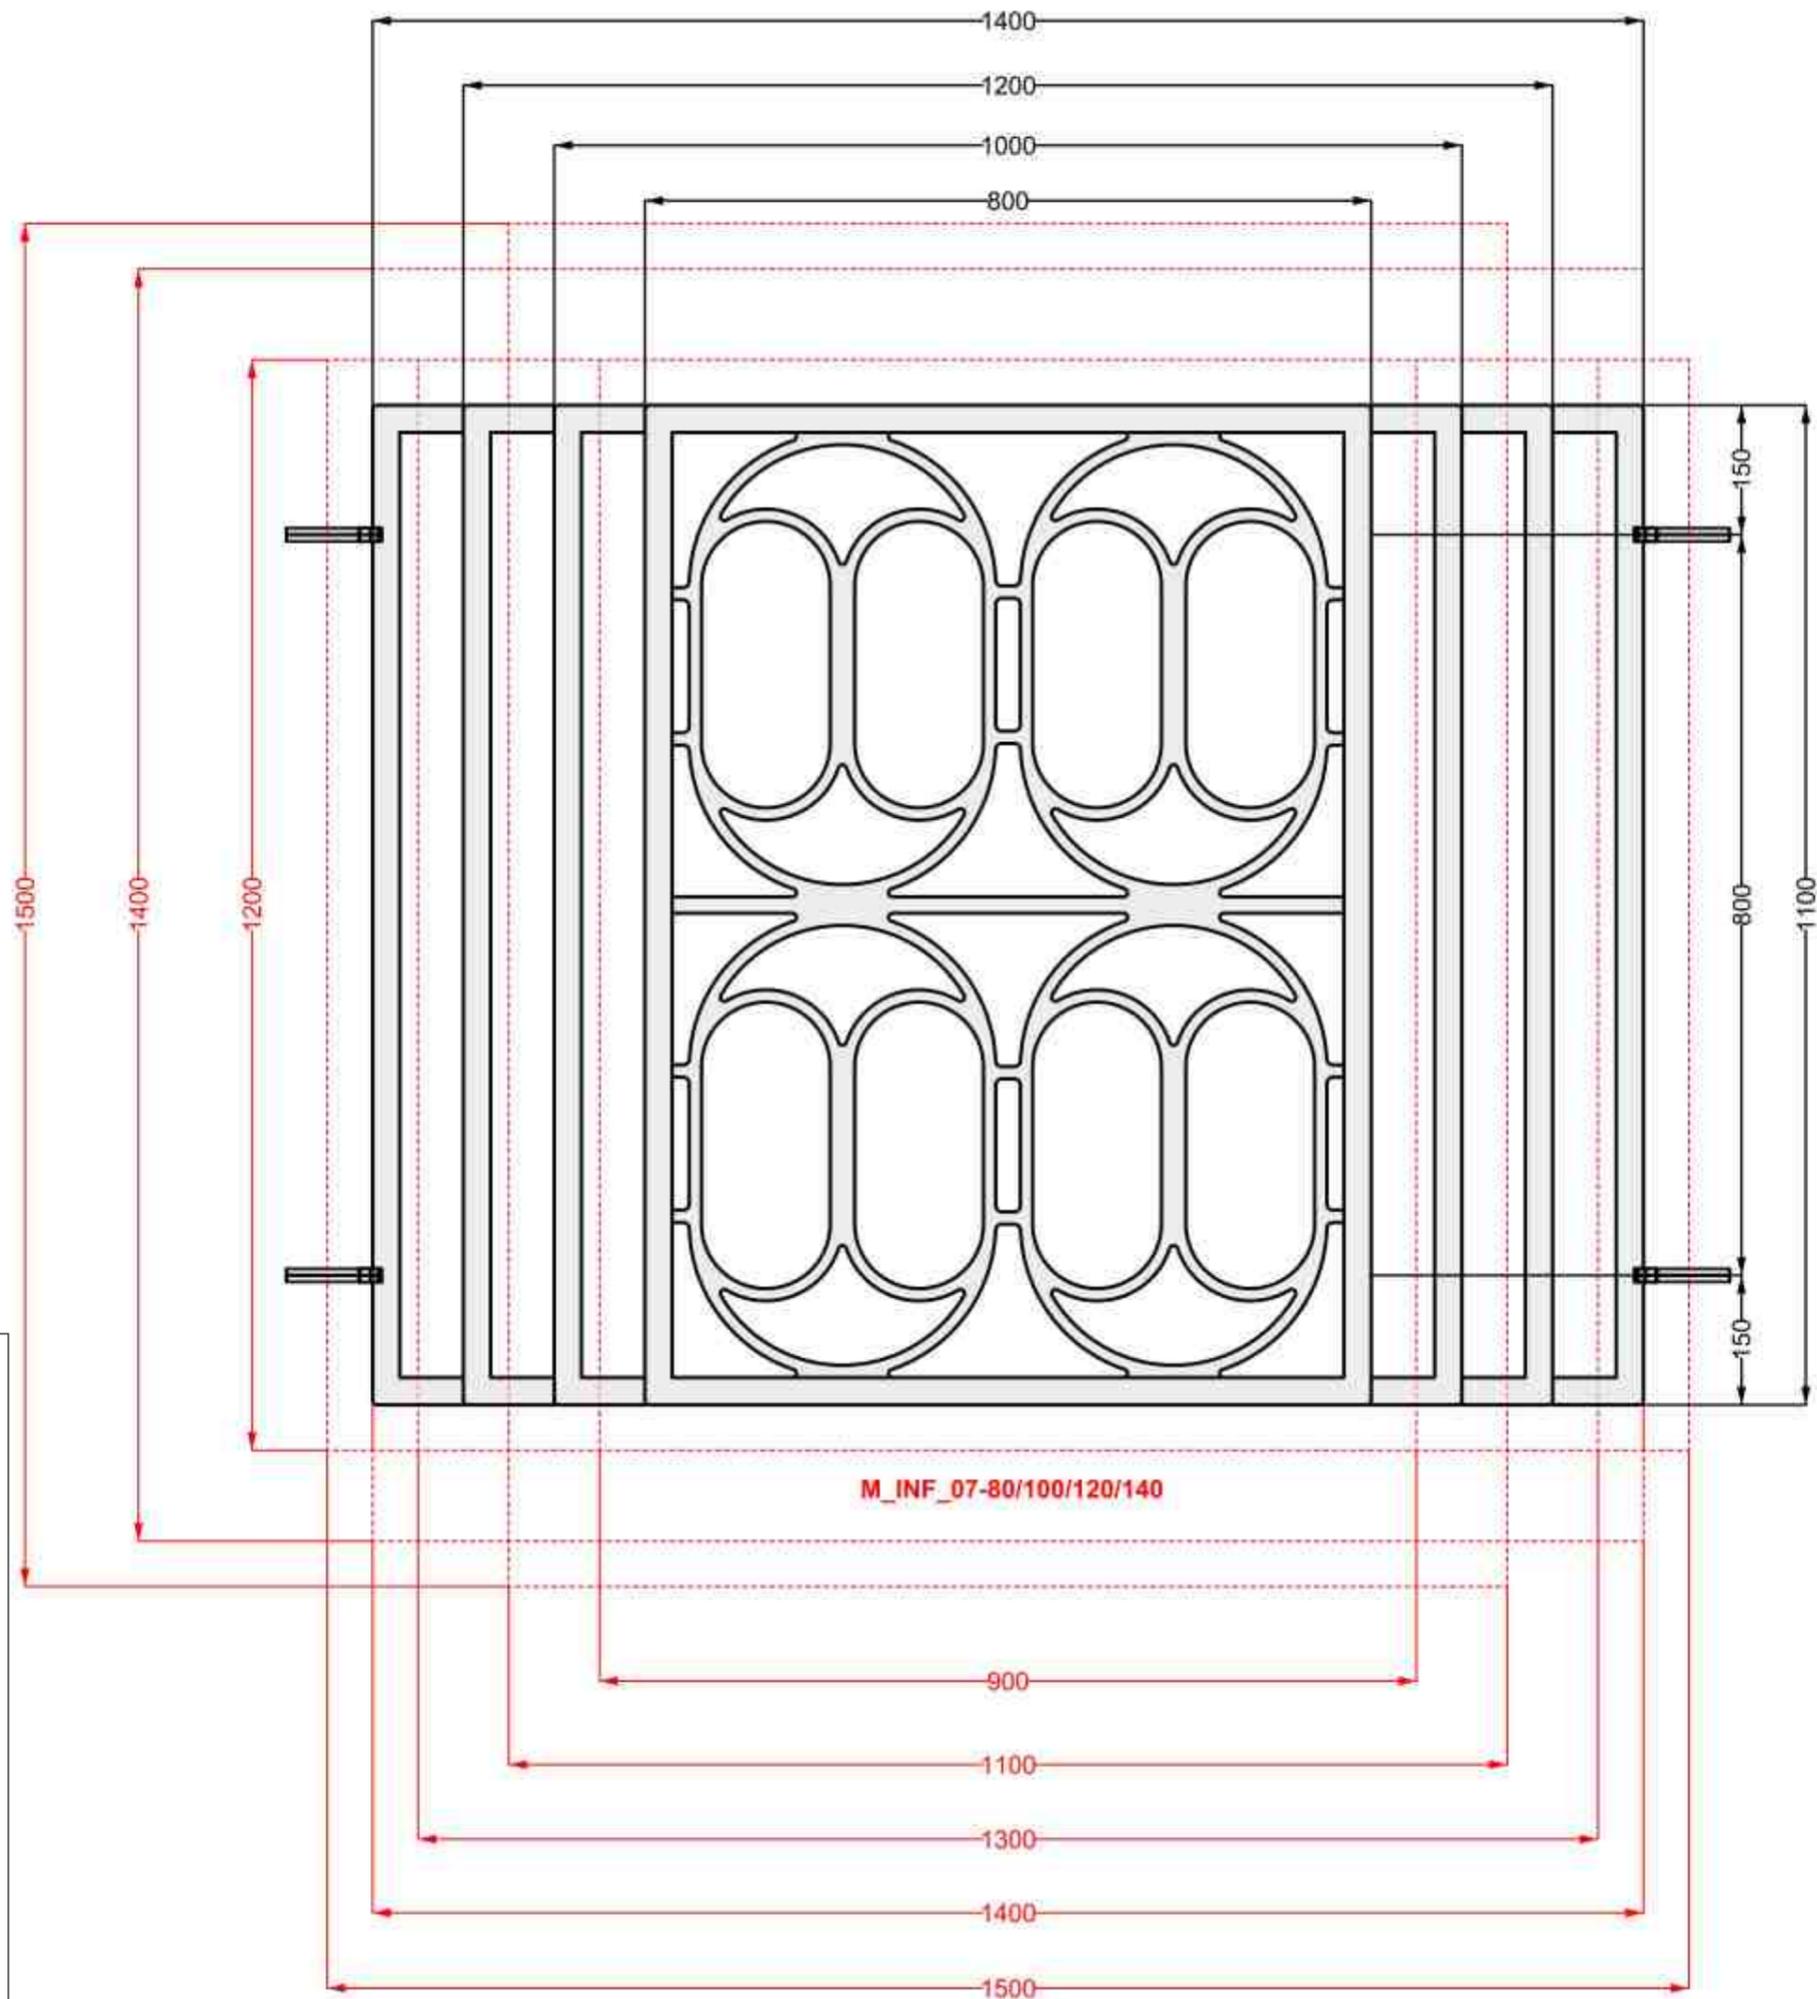


INFERRIATE

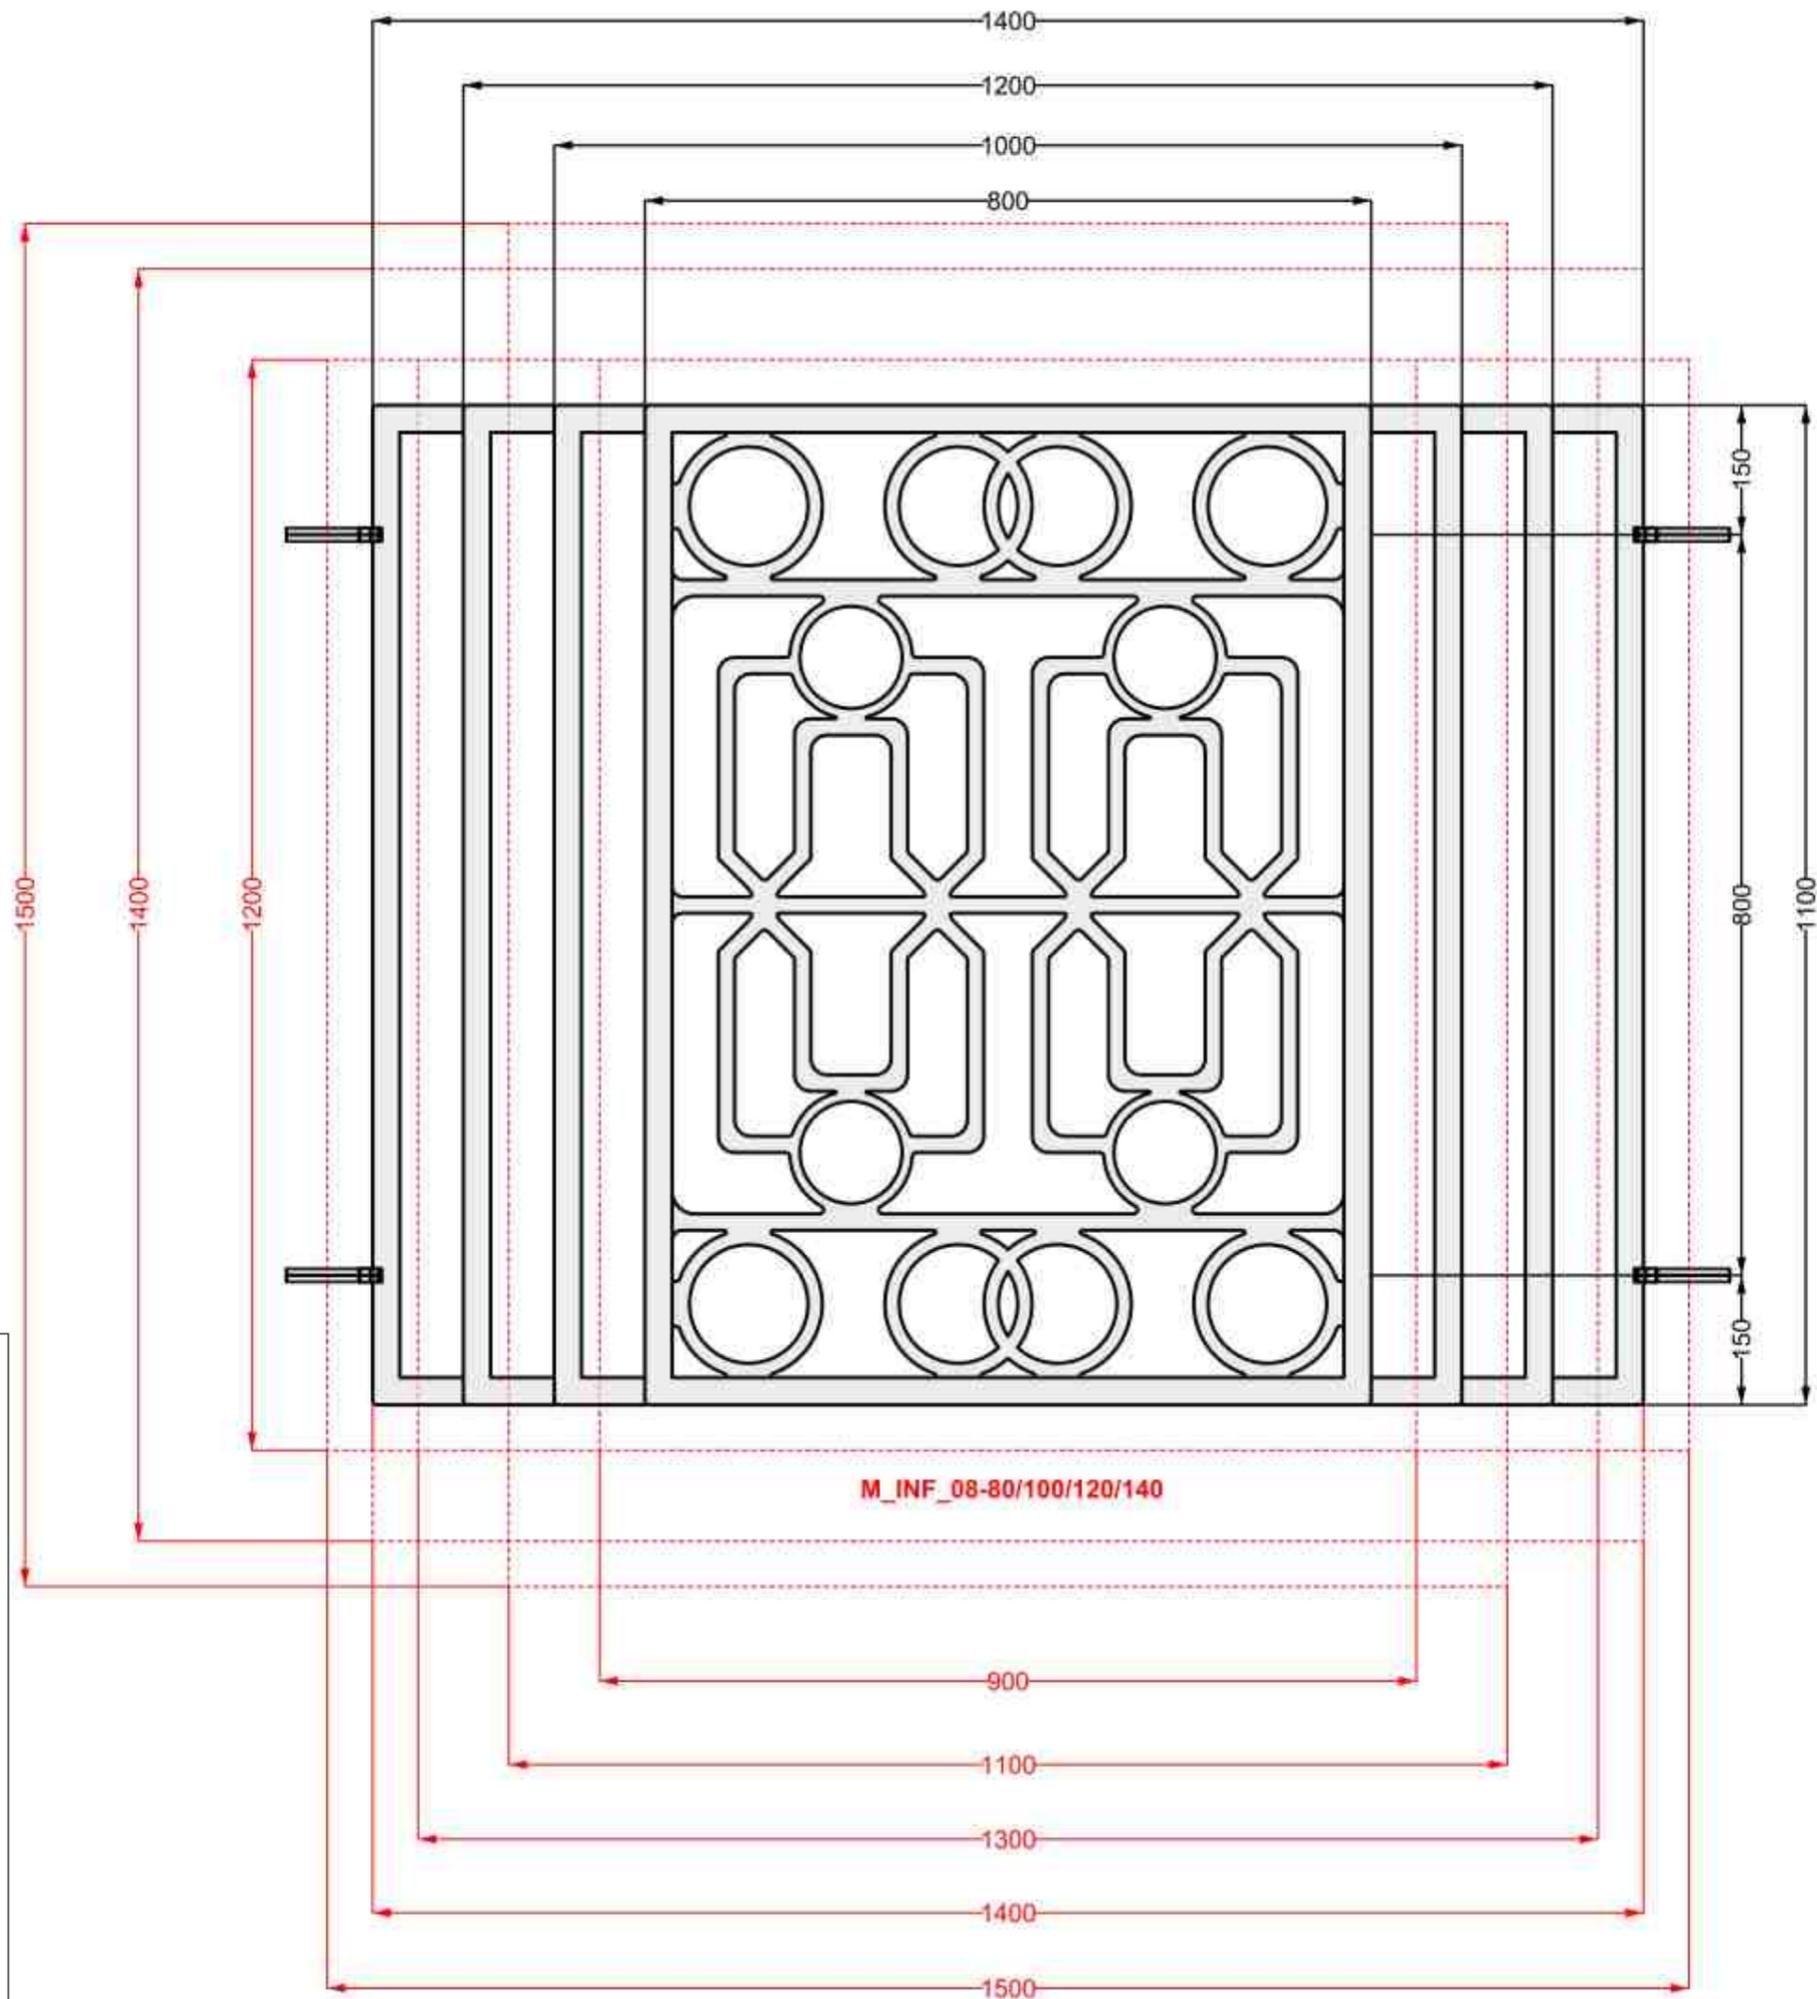

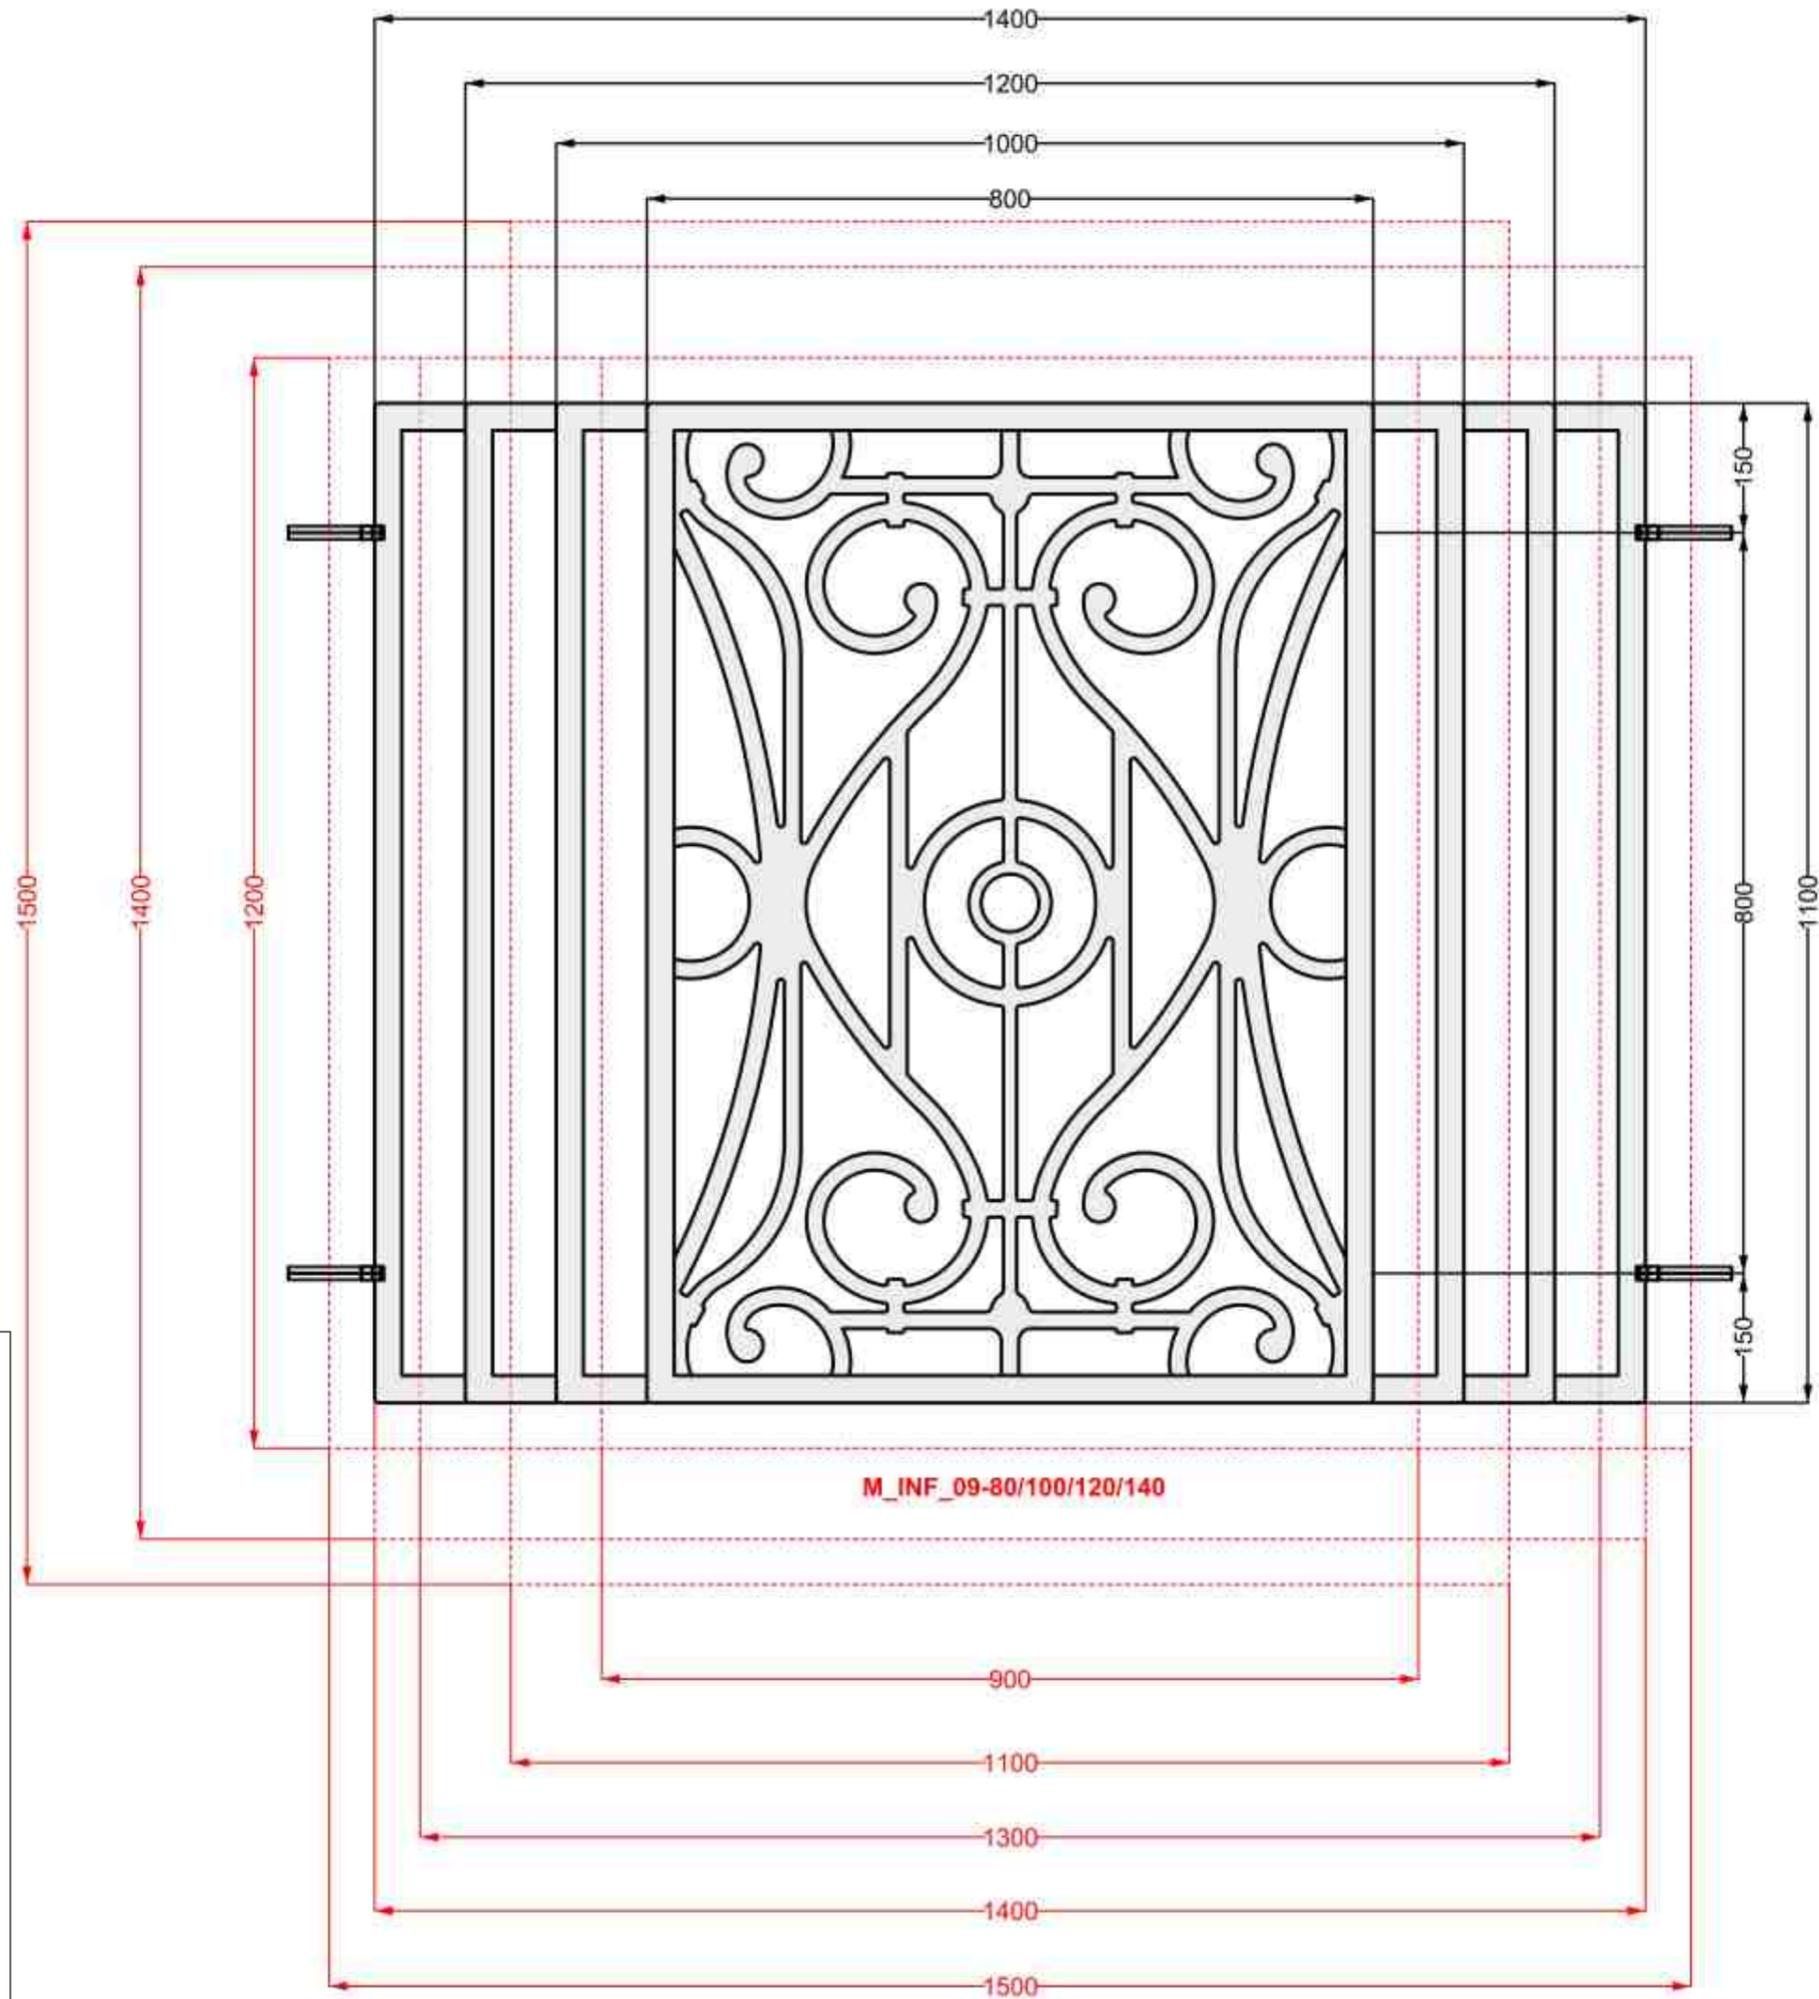

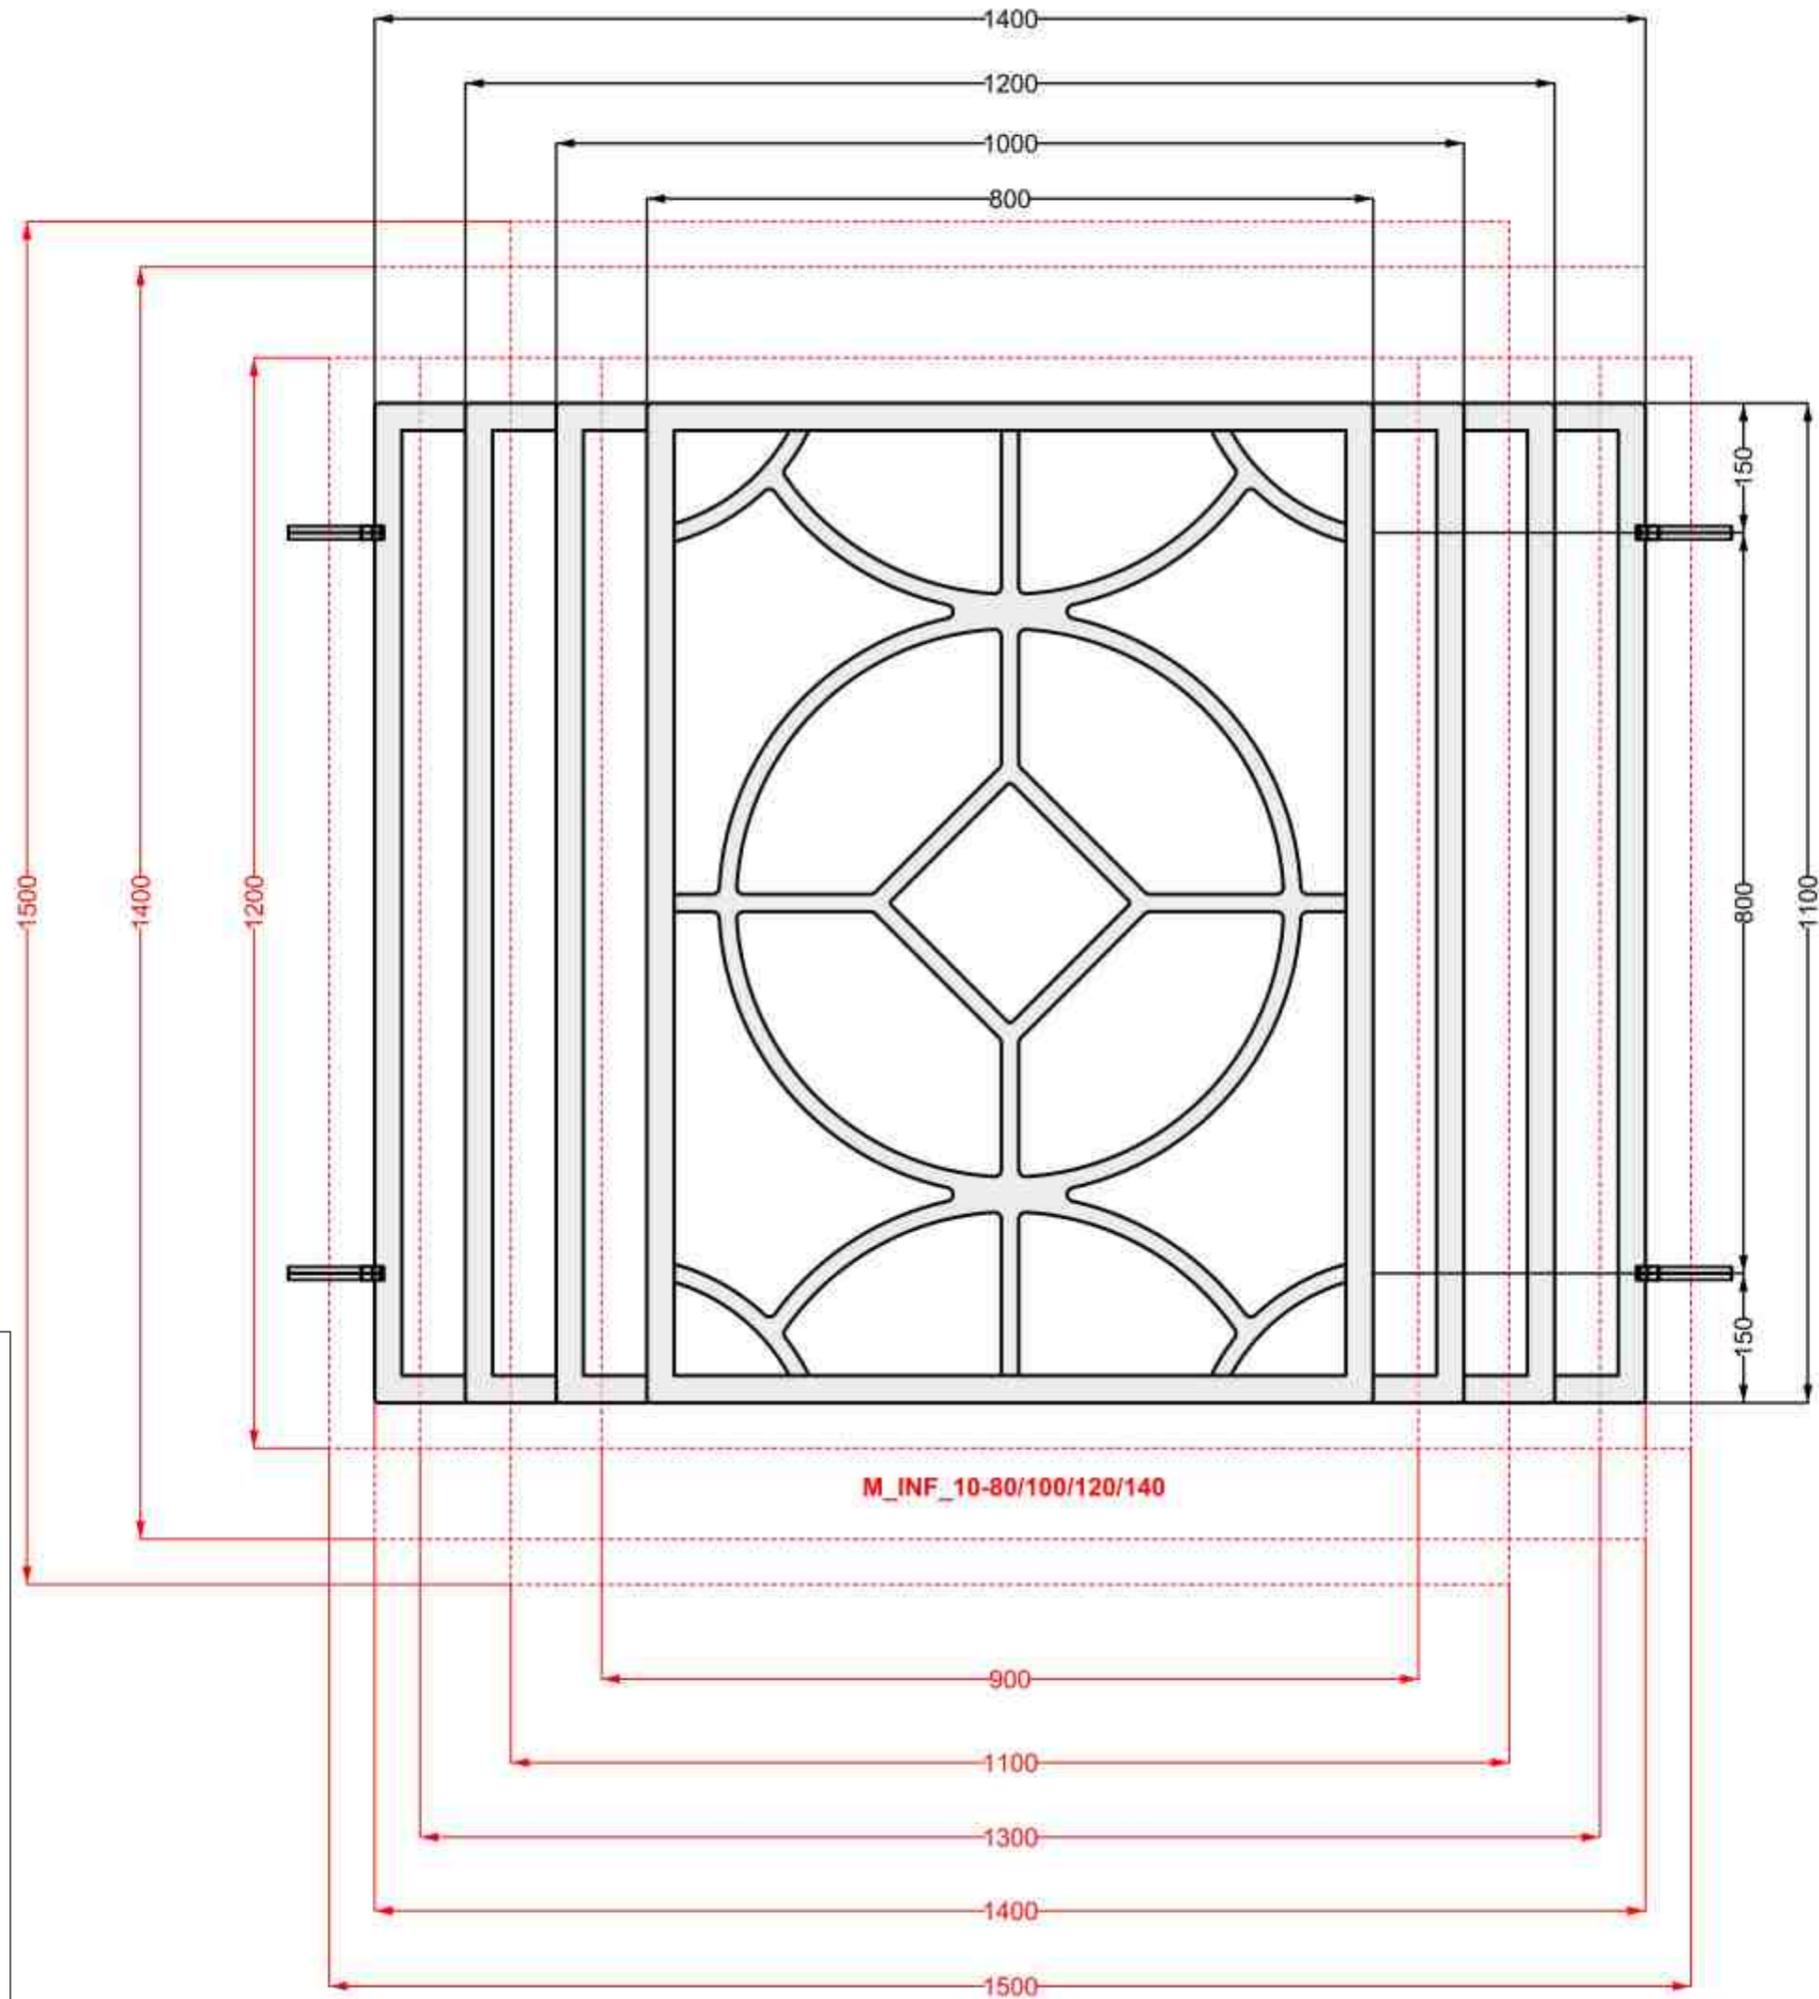

INFERRIATE

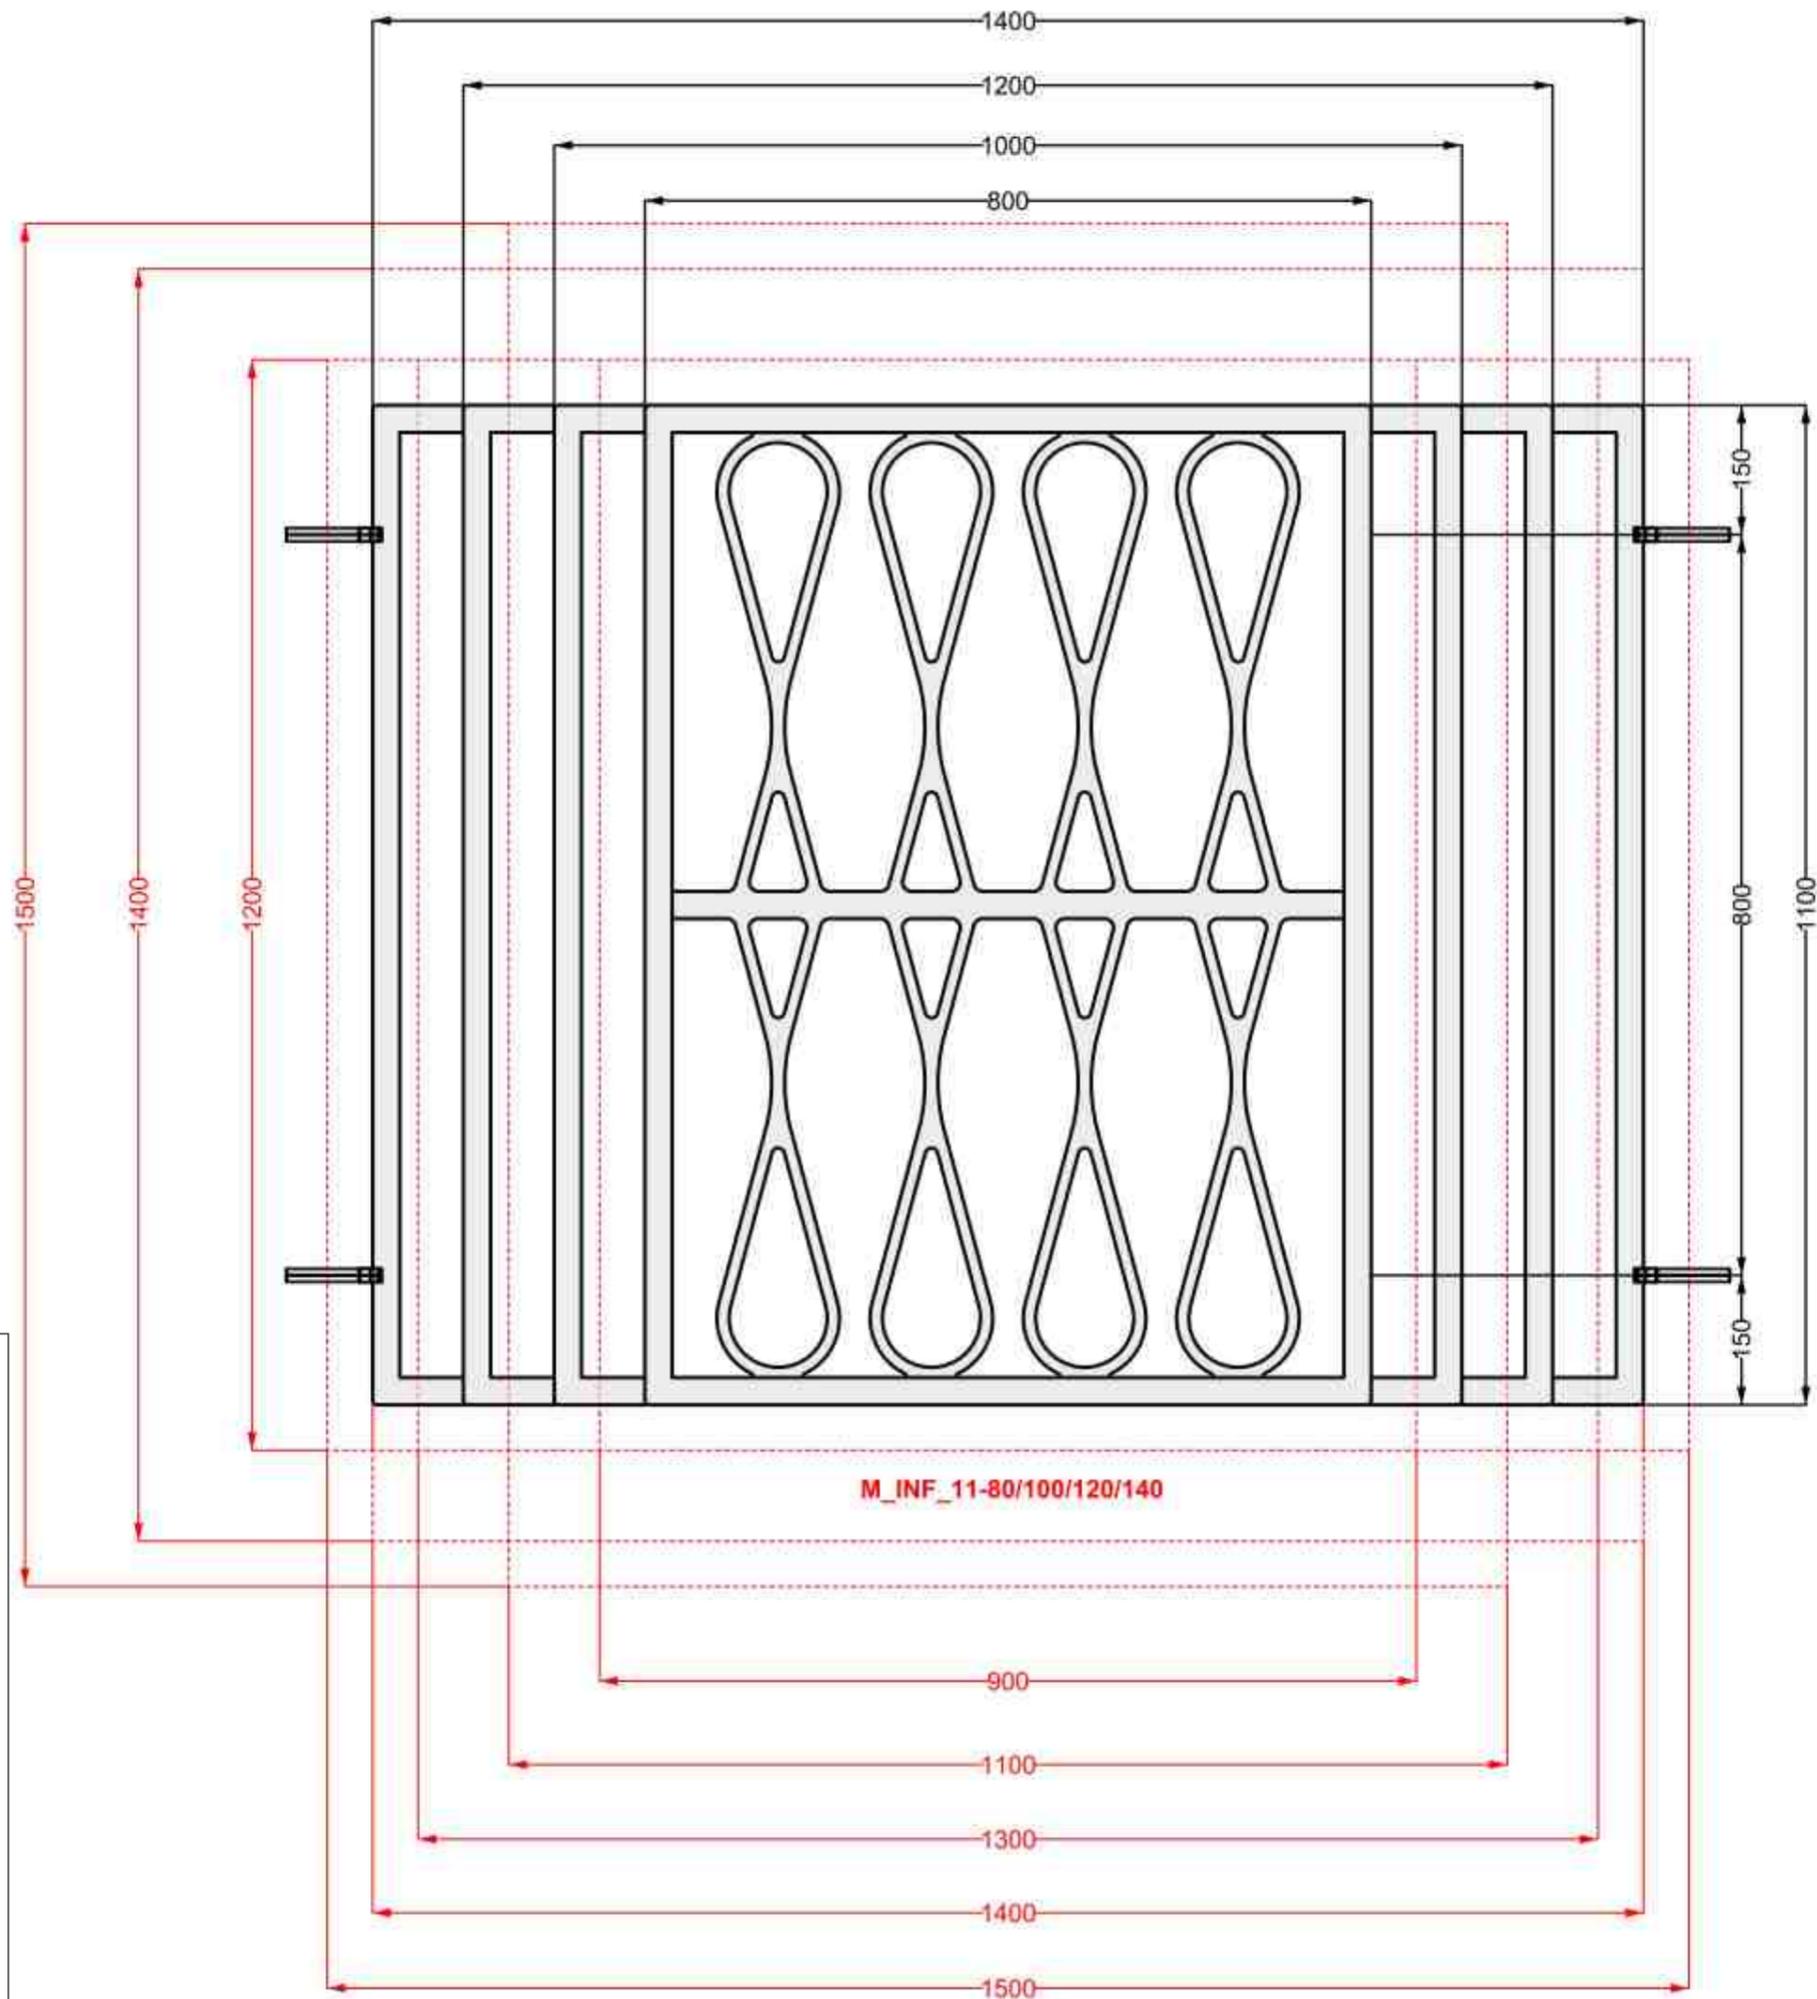

INFERRIATE

Caratteristiche :

Le nostre inferriate sono realizzate mediante taglio laser da un unico pannello di metallo di 1cm di spessore appositamente trattato con procedimento di zincatura al fine di preservarne inalterate le caratteristiche nel tempo. Il cliente può comunque personalizzarne direttamente la finitura in un secondo momento mediante verniciatura (esclusa dalla fornitura).

Modularità :

La modularità è in grado di adattarsi alla maggior parte dei vani standard in muratura (vedi dettaglio tecnico su scheda prodotto : in rosso sono evidenziati i possibili vani; in nero le relative misure dell'inferriata). In fase di ordine basta specificare la larghezza (800/1000/1200/1400mm). Se necessario, siamo comunque in grado di personalizzare la dimensione in base alle richieste; ovviamente previa relativa preventivazione a misura.

Installazione :

Le zanche, una volta posizionate all'interno della parete (previa idonea foratura), vengono poi semplicemente avvitate all'inferriata stessa. Una volta centrata in posizione, le zanche vanno bloccate alla muratura mediante resina o collante idoneo (non incluso).

1) Forare la muratura (consigliato Ø25 prof.80mm - da valutare in base al collante utilizzato)



2) Inserire Zanca Ø20 x 100mm

3) Inserire vite M8

4) Avvitare Zanca alla vite fino al serraggio

5) Dopo il centraggio, bloccare con collante

NB : per misure e quantità consultare scheda tecnica prodotto.

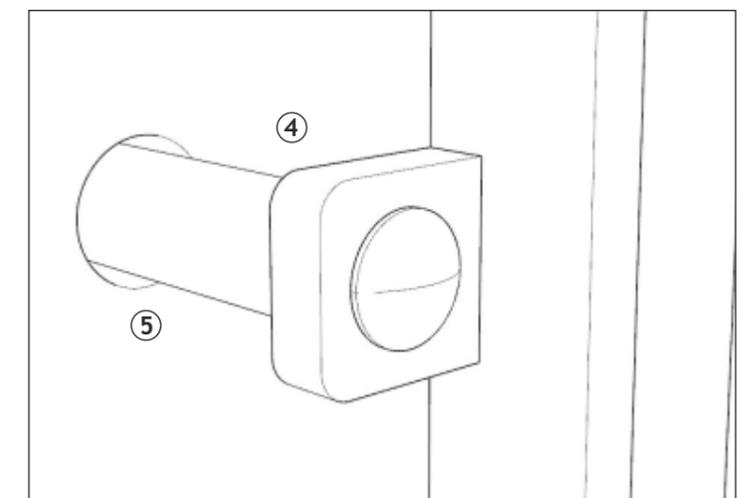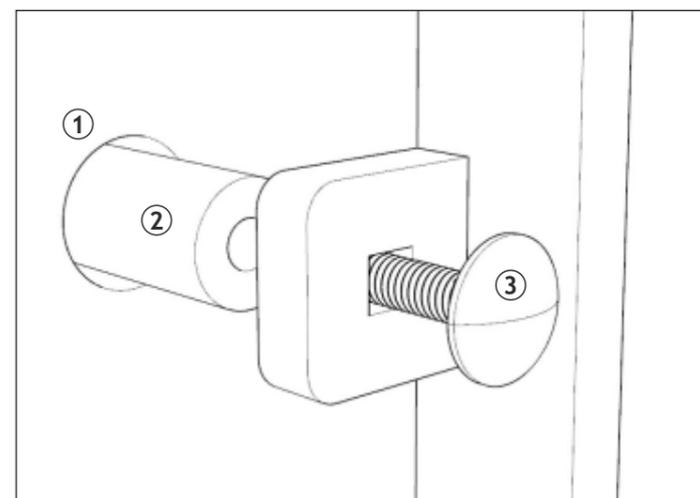



www.emme.style